




LCD TELEVISION

Owner's Manual **F20LCTE** **F20LCTE-A** (STAND TYPE)

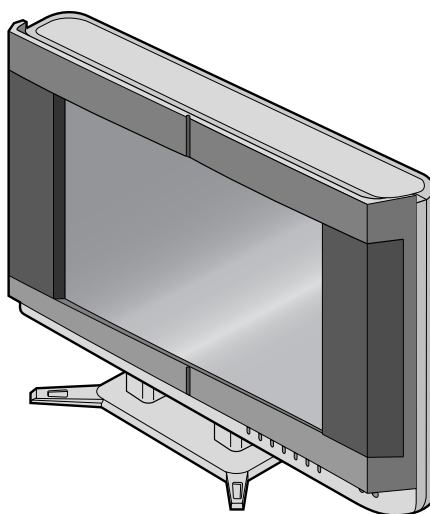

IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE FOR SET-UP
OR OPERATING AFTER READING OWNER'S MANUAL,
PLEASE CALL TOLL FREE 1-800-605-8453
OR VISIT OUR WEB SITE AT <http://www.funai.us>.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The important note is located on the rear of the cabinet.



THIS SYMBOL INDICATES THAT
DANGEROUS VOLTAGE
CONSTITUTING A RISK OF
ELECTRIC SHOCK IS PRESENT
WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT
THERE ARE IMPORTANT
OPERATING AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS IN THE
LITERATURE ACCOMPANYING
THE APPLIANCE.

IMPORTANT SAFEGUARDS


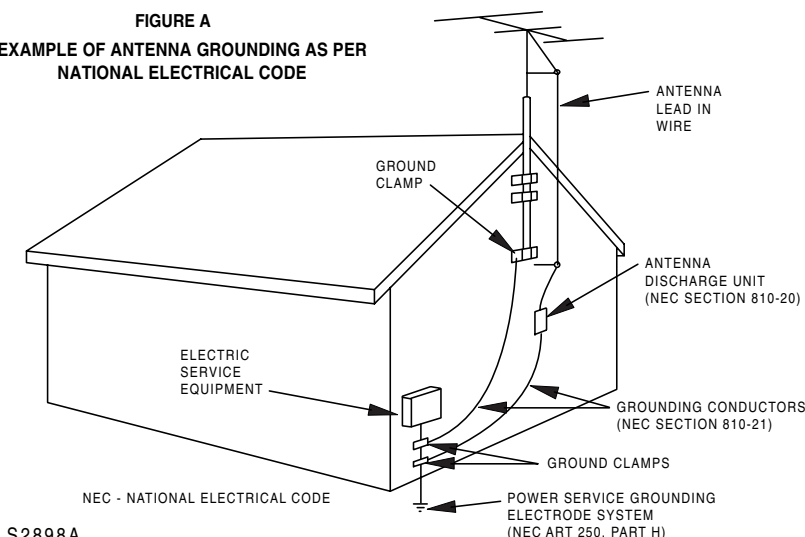
1. Read c -S afe a d e a e cab e a d e
d be ead bef e e a a ce
e a ed.
2. Re a I c -T e afe a d e a e
d be e a ed f f e e fe e ce.
3. Heed Wa -A a e a a ce a d
e e a c d be a d e ed .
4. F I c -A e a a d e c
d be f ed.
5. Cea -U TV f e a e bef e
cea D e d cea e a e
cea e U e a d a c f cea .
EXCEPTION: A d c a e a f
e ed e ce a d a f e ec f c ea ,
c a e b f e f a a a
c d e f a CATV c e e, e ded be
ed b e e f cea a e
e, a e c de e fe e ce e e
a a ce e cea de c e e
e ed e 5.
6. A ac e -D e a ac e ec e ded
b e TV a fac e a e a ca e a a d .
7. Wa e a d M e -D e TV ea a e, f
e a e, ea a ba b, a b, c e,
a d b, a e ba e e, ea a
a d e e.
8. Acce e -D ace TV
a abe ca, a d, d,
b ac e, abe T e TV a fa,
ca e e e e
a d e da e a a ce.
U e a ca, a d, d,
b ac e, abe ec e ded b e
a fac e, d e TV.
A f e a a ce d f e
a fac e, c a d d e a
acce ec e ded b e a fac e. A
a a ce a d ca c b a d be ed
ca e. Q c e ce e f ce, a d e e face
a ca e e a a ce a d ca c b a
e
9. Ve a -S afe a d e e cab e a d e
bac b a e d e d f e a a d
e e e abe e a f e TV a d ec
f e e ea e e e be b c ed
c e ed. T e e d e e be b c ed b
ac e TV a bed, fa, e a
face. T TV d e e be aced ea e a
a d a e a e. T TV d be aced
a b a a c a a b ca e ac
e e e a a d e e
a fac e, c a e bee a d e ed .
10. P e S ce -T TV d be e a ed f
e e f e ce d ca ed e a
abe. If a e e f e e f e
e, c a a ce dea e ca
e c a F TV e ded e a e f
ba e e, e ce, e fe e e a e
c .
11. G d P a a -T TV e ed a
a ed a e a c e e (a a
e b a de de a e e). T f
e e e e a T a afe fea e
If a e abe e e f e e
e e e e. If e d fa f,
c ac e ec c a e ace b e e
D defea e afe e f e a ed
12. P e -C d P ec -P e - c d d be
ed a e a e e be a ed
c ed b e aced a e a
a c a a e c d a c e e ce
e ce ace, a d e e e e f e
a a ce.
- PORTABLE CART WARNING
- 
- S5126A



FIGURE A
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER
NATIONAL ELECTRICAL CODE



S2898A

13. O d . A e . d . If a de a e a ,
cabe e . c . eced e TV, be e e
a e a . cabe e . ded a . de
e . ec . a . e . e a d b .
a c c a e . A . ce 810 f e Na . A eec . ca
C de, ANSI/NFPA N . 70, . de f . a
e . ec . e . e . f e a d .
c . e . d . f e ad- e a a e a
d c a e . , e . d . c d c . , ca
fa e a d c a e . , c . ec . d .
e . ec . de , a d e . e e f . d .
e . ec . de . (P . A)

14. L . F . added . ec f . TV . ece e .
d . a . e . ef a e ded
a d . ed f . e . d f e . , f . e
a e a d d c . ec e a e a . cabe e .
T . e e da . e TV d e .

15. P . L . e . A . de a e a e . d be
caed e . c . f e . ead . e . e .
e . ec . c . f . e . c . c . , e . e ca fa
c . e . e . c . c . . We a . a . de
a e a e . e . e ca e . d be a e . ee
f . c . c . e . e . c . c . a c ac
e . c . be fa a .

16. O e . ad . D . e . ad a e a d
e e . c . d a . ca e . a . ff . e .
e . ec . c . c .

17. Obec a d L . d E . -Ne e . bec fa
d . TV . e . a e a c
da . e . e . a . a c d
e . a f e . e . ec . c . c . Ne e . d f
a . d e TV .

18. Se . c . D . a e . e . ce TV . e fa
e . e . c . e . a e . e
da . e . e . a a d . Refe . a . e . c .
a f e d e . ce . e .

19. Da . e Re . Se . ce . U . TV f . e
a . e a d . e f e . c . a f e d e . ce
e . e . de . ef . c d .

a. We . e . c . d . da . ed .
f a ed .

b. If d a bee . ed , . bec a e fa e
e TV .

c. If e TV a bee e . ed . a . a e .

d. If e TV d e . e . a e . a b f . e
e . a . c . Ad . ec . a
a . ec . e . ed b . e . e . a . c . , a . e .
ad . e . f . e . c . a . e . da . e ad
f e . e . e . e . e . b a . a f e d
ec . ca . e . e . e TV . a . e a .

e. If e TV a bee d . ed . da . ed a . a .

f. We e TV e b . ad c c a e
e . f . a ce . d ca e a eed f . e . ce .

20. Re . ace e Pa . -We e . ace e . a . e
e . ed , be . e e . e . ce ec . ca . e
e . ace e . a . ec f e d b . e . a fac . e . a
a e e a e c a . ace . c a e . a . a .
U a . ed b . a . e . f e , e . ec . c
c , . e . e . a a d .

21. Safe C ec -U . c . e . fa . e . ce .
e . a . TV , a . e . e . ce ec . ca . e f .
e . a f e . c . ec . de . e . a e TV
e . e . a . c d .

22. Hea -T TV . d c . d be a e d a a f .
ea . ce . c a . ad a . , ea . e . , e .
e . d c . (c d . a . f e .) a . d ce ea .

T e LCD a e ed d c ade f a T e ef e, ca b ea e e d c d ed
a ed ac Be ca ef be ed b b e a ece ca e e LCD a e b ea
T e LCD a e a e ec d c 921,600 f a f e c e
de a Occa a , a fe ac e e a a ea e c ee a a f ed f b e ee ed.
Pea e e a d e affec e ef a ce f d c.

LOCATION

F _ afe _ e_a a d a fac _ e.f _ a ce f
 TV, ee ef d e ee c
 a ace f a a :

- P ace TV a _ _ _ ade ae e a _ .
- Kee _ TV e a a f _ _ ce fd.ec
ea, c a ea _ _ e. d.ec _ .
- D _ ace TV f _ face, c a
_ ba e .
- Lea ee _ _ f a _ cc aea d e
b _ , ad bac f eTV e.
- T _ ee f.e, ee _ ace a _ e fca de
fae _ e _ ea eTV e.
- T _ ee f.e _ c a ad,d _ e _
d c d _ _ a _ .N bec f ed
_ d, c a ae, d be _ ced
e _ d c.

**CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK,
MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT
AND FULLY INSERT.**

FCC WARNING- This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

T a d c e - ead de, a d f e ce a e
c a a a a f e c D a f e e
a e a a be a e d e e e a c d-
e a F d a e c c f a , e a e
c ac c a a e e E ec c I d e
A a ce: e a

MAINTENANCE

CABINET CLEANING

- We effectively read the face of the TV as if we read the actual address.
- Nevertheless, the actual address of the TV is the address of the TV. The address of the TV is the address of the TV. The address of the TV is the address of the TV.


PICTURE SCREEN CLEANING

If e d c a d a a e d e e
 cea **B** e a c f c Bef e
 cea **B** e c e c ee d c ec e e
 c d

SUPPLIED ACCESSORIES

Revised
(NE308UD)

Ba e, e (AA 2)











O e, Ma a
(1EMN20182)



TABLE OF CONTENTS

■ IMPORTANT SAFEGUARDS	2	■ OPERATIONS	10
■ PRECAUTIONS	4	WATCHING A TV PROGRAM	10
LOCATION	4	SETTING THE SLEEP TIMER	10
■ MAINTENANCE	4	CLOSED CAPTION	10
CABINET CLEANING	4	PICTURE ADJUSTMENT	11
PICTURE SCREEN CLEANING	4	BACK LIGHT SELECTION	11
■ SUPPLIED ACCESSORIES	4	MTS (Multi-Channel Television Sound)	
■ FEATURES	5	SYSTEM	11
■ OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS 6		V-CHIP SET UP	12
■ PREPARATION FOR USE	8	■ TROUBLESHOOTING GUIDE	14
ANTENNA/CABLE CONNECTIONS	8	■ SPECIFICATIONS	15
■ SET UP FOR USE	9	■ WARRANTY	16
LANGUAGE SELECTION	9		
CHANNEL PRESETTING	9		

FEATURES

- **MTS/SAP Tuner**
- **181 Channel Selection-** A VHF/UHF
c a e 125 cab e c a e .
- **PLL Frequency Synthesized Tuning-** T e
a e PLL f e c e e d e e c c 
e de f e e a d e a c a e e e c
a d e e d e c a c a e  e
c a e b e b (0 9 a d +100- e)
e e e c .
- **On-Screen Function Display**
- **Full-Function Remote Control**
- **Sleep Timer**
- **Closed Caption Decoder-** Y a e
e c a a b e d (cc) TV  a , e , e ,
e e c d e d a e , e c . e e a d a  e
c a e d a a d d e e  a .
- **Auto Shut Off Function-** I f e e  a
f e a e a e a a d e
e a f 15 e , e TV e f
f f a a c a .
- **V-CHIP-** E a b e a e e e e c d e
f a c  a a e a e a TV.
- **S-VIDEO Input-** a  b e e c e
d e a a d c a f e a b a c f S-VHS VCR
a e , V d e D c , S a e e S e , V d e G a e
V d e C a e a .
- **Component Input**

T e e a b e f d c a b e f d e b a c f e TV. N e a e e a e e a b e .
a . Y d e c d e b e a d e a f a e e a d e a b a a e a e
e c d f c a e a d d e f c a c a e f e f .

Dea f P c a e		Dea e P e N .	
Dea e P c a e f .		M d e N .	
Dea e. Add.e		Se a N .	

POWER

MENU

1

2


3

4

5

7





- REMOTE CONTROL -

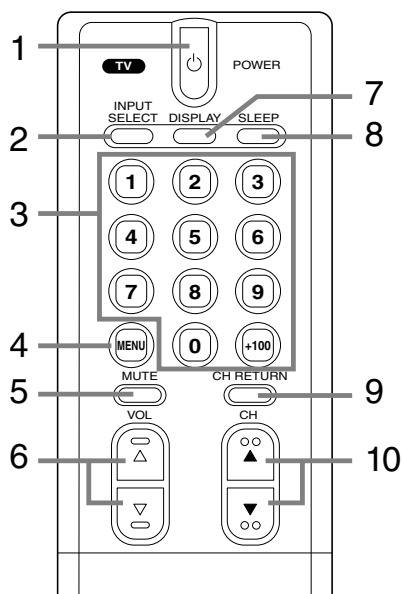

1. **POWER button**- P.e. e TV ON a d OFF.
2. **INPUT SELECT button**- P.e. e ec TV de (VIDEO1 VIDEO2).

3. **Channel number button**- P.e. e ec de ed ca e. Re e be. e 0 bef e a e e ca e.
- +100 button- P.e. e ec cab e ca e e. a 99.
4. **MENU button**- P.e. d a e e e TV c.ee.
5. **MUTE button**- P.e. ff e d (V e e e d a ca e LIGHT RED f. LIGHT BLUE). P.e. a e VOL ∇/Δ e e d.
6. **VOL ∇/Δ buttons**- P.e. a e e e. P.e. VOL Δ de e e e e de f. e e e. P.e. e ec ad a e e.
7. **DISPLAY button**- P.e. d a e ca e be. a d TV d de e c.ee. T e ca e be. d a ea. b e a.
8. **SLEEP button**- P.e. e e ee. e a d a.
9. **CH RETURN button**- P.e. bac e e e ed ca e. P.e. a e e e ca e.
10. **CH ∇/Δ buttons**- P.e. e ec de ed ca e. P.e. e ec a a e e.

[INSTALLING THE BATTERIES]

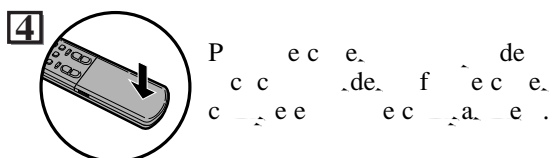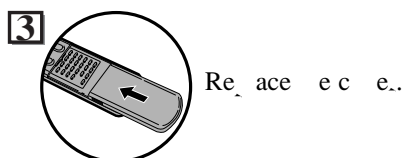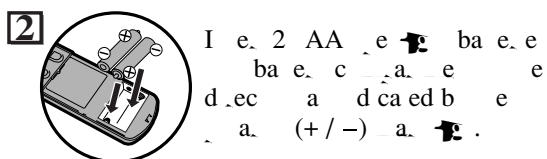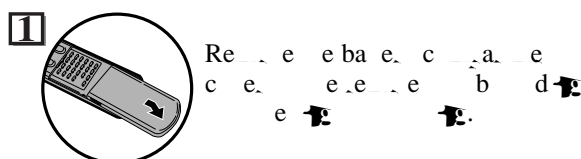

BATTERY PRECAUTIONS

Be e f e c ec a a d ca ed e ba e c a e. Re e d ba e e a ca e da e e de ce.

D d ff e e f ba e e e e. (e. A a e a d Ca. b -Z c) d ba e e f e e. If e de ce be ed f a e d f e, e e e ba e e e e da e f. b e ba e ea e.

D e c e ba e e e ded be ec a ed; e ca e ea a d e.

ANTENNA/CABLE CONNECTIONS



SET UP FOR USE

LANGUAGE SELECTION


If a cable is connected to the TV, the TV will automatically select the language.

- 1 Press the **POWER** button on the TV.

Note: If the TV is not connected to a cable, the TV will automatically select the language.


- 2 Press the **POWER** button on the TV.

- 3 Press the **MENU** button on the TV.

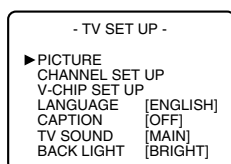

- 4 Press the **CH** button to select LANGUAGE.

- 5 Select [ENGLISH], [ESPA OL], [FRAN AIS] by pressing the **VOL** button.

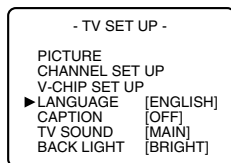

- 6 Press the **MENU** button.


CHANNEL PRESETTING

The TV will automatically select the language.

- 1 Press the **POWER** button on the TV.

- 2 Press the **MENU** button on the TV.

- 3 Press the **CH** button to select CHANNEL SET UP. The **VOL** button.

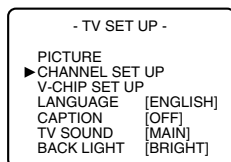

- 4 Press the **CH** button to select AUTO PRESET CH. The **VOL** button.

- CHANNEL SET UP -
ADD/DELETE CH (TV)
▶ AUTO PRESET CH


The TV will automatically select the language.

- The TV will automatically select the language.
- When the TV is connected to a cable, the TV will automatically select the language.
- When the TV is connected to a cable, the TV will automatically select the language.
- When the TV is connected to a cable, the TV will automatically select the language.
- The TV will automatically select the language.
- The TV will automatically select the language.

ADD/DELETE FUNCTION

- 1 Press the **MENU** button on the TV.

- 2 Press the **CH** button to select CHANNEL SET UP. The **VOL** button.

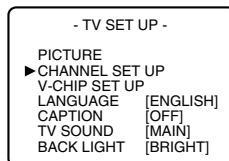

- 3 Press the **VOL** button to select ADD/DELETE CH.

- CHANNEL SET UP -
ADD/DELETE CH (TV)
AUTO PRESET CH

- 4 Use the **CH** button to select the language.

- Press the **VOL** button to select LIGHT BLUE.
- Press the **VOL** button to select LIGHT RED.

- 5 Press the **MENU** button.


OPERATIONS

WATCHING A TV PROGRAM

- 1 Press **POWER** to turn on the TV.
- 2 Select the desired channel **CH** \blacktriangledown \blacktriangle .
- 3 Adjust the picture using **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle .
- 4 Adjust the color using **FA** \blacktriangledown \blacktriangle . (See PICTURE ADJUSTMENT.)

SETTING THE SLEEP TIMER

To set the sleep timer, press **POWER** and **CA** to enter the sleep timer mode.

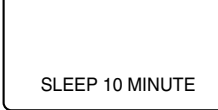- 1 Press **POWER** and **SLEEP** to enter the sleep timer mode. 
 - 2 Use the **CA** and **FA** buttons to adjust the sleep time. The sleep time can be set from 0 to 90 minutes. Each press of **SLEEP** increases the sleep time by 10 minutes. (The sleep timer will automatically turn off the TV after the set sleep time.)
- Note:** When the sleep timer is set, the TV will automatically turn off after the set sleep time.

TO CANCEL THE SLEEP TIMER

Press **SLEEP** and **CA** to cancel the sleep timer. The sleep time will be 0 minutes.


CLOSED CAPTION

To view closed captions, press **CA** and **TE**.

CLOSED CAPTION SELECTION

Use the **CA** and **FA** buttons to select the closed caption mode. The TV will display the closed caption mode.

- 1 Press **MENU** to enter the menu mode.
- 2 Press **CH** \blacktriangledown \blacktriangle to select the **CAPTION** mode.
- 3 Press **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle to select the **ON** mode.
- 4 When the **MENU** mode is selected, the TV will display the menu.

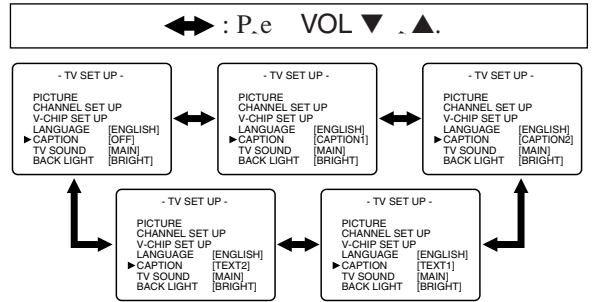

CAPTION MODE

- 1 Closed Caption: The TV will display the closed caption mode. Press **CA** and **CA** to enter the closed caption mode.
- 2 Paint-on mode: The TV will display the paint-on mode. Press **CA** and **CA** to enter the paint-on mode.
- Pop-on mode: The TV will display the pop-on mode. Press **CA** and **CA** to enter the pop-on mode.
- Roll-up mode: The TV will display the roll-up mode. Press **CA** and **CA** to enter the roll-up mode.

Note: If [CAPTION1] is [CAPTION2], the TV will display the closed caption mode. Press **CA** and **CA** to enter the closed caption mode.


TEXT MODE

- 1 Display the text mode. Press **CA** and **CA** to enter the text mode.
- 2 If the text mode is selected, the TV will display the text mode. Press **CA** and **CA** to enter the text mode.

Notes:

When the TV is in the text mode, the TV will display the text mode. Press **CA** and **CA** to enter the text mode. The TV will display the text mode. Press **CA** and **CA** to enter the text mode. The TV will display the text mode. Press **CA** and **CA** to enter the text mode.

5 If you see this screen:




If the TV displays a black screen, the TV is in the text mode. Press **CA** and **CA** to enter the text mode. The TV will display the text mode. Press **CA** and **CA** to enter the text mode.

PICTURE ADJUSTMENT

1 Press **MENU** and the **TV** icon.

2 Press **CH** \blacktriangledown \blacktriangle to select **PICTURE**. The **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle appears.

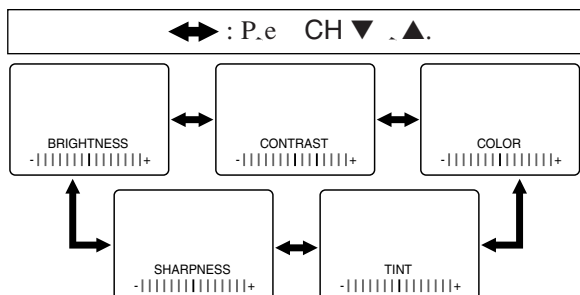

3 Select the feature and adjust **CH** \blacktriangledown \blacktriangle and **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle .

	VOL \blacktriangledown	VOL \blacktriangle
BRIGHTNESS	to decrease brightness	to increase brightness
CONTRAST	to decrease contrast	to increase contrast
COLOR	to pale	to brilliant
TINT	to purple	to green
SHARPNESS	to soft	to clear

Note:

- If the image is blurry, check the distance between the TV and the screen. If the image is too dark or too bright, adjust the **BRIGHTNESS** and **CONTRAST** settings. Press **MENU** and **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle to select **PICTURE** and adjust **CH** \blacktriangledown \blacktriangle and **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle .


BACK LIGHT SELECTION

1 Press **MENU** and the **TV** icon.

2 Press **CH** \blacktriangledown \blacktriangle to select **BACK LIGHT**.

3 Press **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle to select the feature.

4 We can select the **MENU** icon.

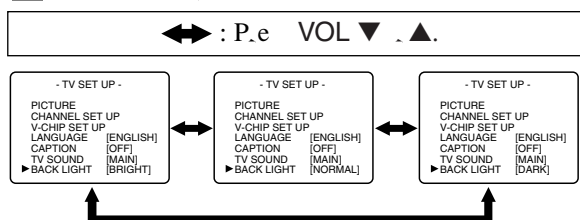

MTS (Multi-Channel Television Sound) SYSTEM

You can select a TV sound system. Press **DISPLAY** and the **MTS** icon.

Menu Selection Type of broadcast	MAIN	MONO	SAP
Regular	-None-	-None-	-None-
Stereo broadcast	STEREO	MONO	STEREO
SAP	MAIN	MAIN	SAP


SAP: Second Audio Program. It is a separate audio track that can be selected when watching a TV program. It is used for subtitles and other audio information.

TO SELECT STEREO, MONO OR SAP IN STEREO BROADCAST

1 Press **MENU** and the **TV** icon.

2 Press **CH** \blacktriangledown \blacktriangle to select **TV SOUND**.

3 Press **VOL** \blacktriangledown \blacktriangle to select the feature. ([MAIN], [MONO] or [SAP])

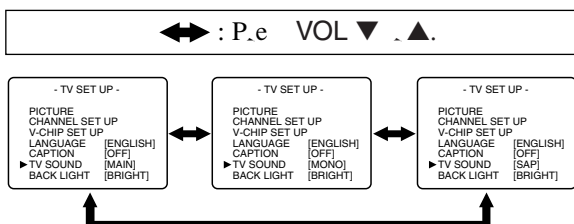

OPERATIONS (Continued)

V-CHIP SET UP


V-CHIP e a b e a e e e e c d e f a c a a e a e a TV.
V-CHIP ead e a f a (e ce f e a d a., ed ed e
e e cab e c a e a d E e e c B. adca S e a), e de e acce a f e
a a a ee e eed e a e ec. I ca e, PROTECTED PROGRAM b ...

T b c ce a a e , f e e be .


- P a a b e a e d b e M P c e A c a f A e c a (MPAA) acc d e
Tee P a e a G de e I de b c a a a e a e a e b
ace (MPAA RATING a d TV RATING).
- Y ca acce e e e e PROTECTED PROGRAM b ... e e a e a I ca e,
c a e a b c e d c a e e e MENU.

TV RATING SET UP


- 1** P.e MENU a e e e a ea
eTV c.ee .
- 2** P.e CH ▼ ▲ V-CHIP SET UP .
T e e VOL ▲

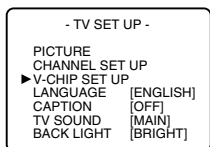


- 3** U e e be. b e e. 4-**5** acce
c de. T e defa acce c de 0000. If
a e e e. a acce c de,
d e 0000.

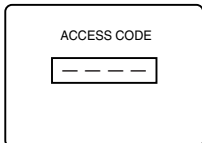

- 4** P.e CH ▼ ▲ TV RATING .
T.e .e VOL ▲

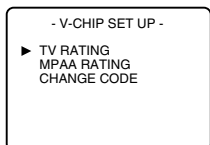

- 5** P.e e CH ▼ ▲ de ed
e T e e VOL ▲ e ec [BLOCK]
[VIEW].

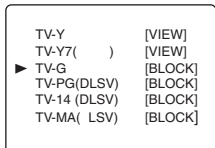

<Selection>	<Rating Category >
TV-Y :	A _ _ _ a e f _ a c d e
TV-Y7:	A _ _ _ a e f _ c d e e e a d d e
TV-G :	G e e a A d e c e
TV-PG:	P a e _ a G d a c e P e e d
TV-14:	U _ a b e f _ c d e d e, 14
TV-MA:	M a _ e a d e c e

- We eec e.a [BLOCK], e e.a [BLOCK] a a ca .A , e e.a c a [VIEW] a a ca .
- We e TV-Y [BLOCK] [VIEW], e a a c a [BLOCK] [VIEW] a a ca .
- We e TV-MA [VIEW], e a a c a [VIEW] a a ca .


- 6** Pre MENU e .

MPAA RATING SET UP


- 1** P.e MENU a e e _ e a _ ea.
eTV c.ee .

- 2** P.e CH ▼ ▲ V-CHIP SET UP .
T e e VOL ▲ .


- 3** U e e be b e e 4-**2** acce
c de. T e defa acce c de 0000. If
a e e a acce c de,
d e 0000.

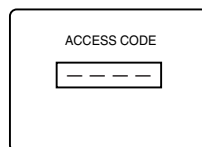

- 4** P.e CH ▾ ▲ MPA A RATING .
T e e VOL ▲

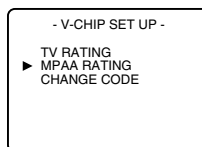

- 5** Press **CH**   to display the **de ed e** screen.
Press **VOL**  to display the **[BLOCK]** screen.
Press **[VIEW]**.

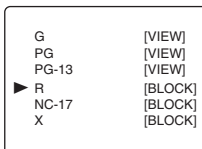

<Selection>	<Rating Category>
G :	Ge e.a A d e c e
PG:	Pa.e a G d a c e [BLOCK] e ed
PG-13:	U ab e f . c d e . d e . 13
R :	Re . c e d; d e . 17 . e . e
	acc . a [BLOCK] a e . ad
	[BLOCK] a d a
NC-17 :	N e d e . 17 a d . e d
X :	Ma . e a d e c e

- W e e e c e . a [BLOCK] c a [BLOCK] a d e [BLOCK], e [BLOCK] e . a [BLOCK] c a [BLOCK] [BLOCK] a a c a . A , e e . a [BLOCK] c a [BLOCK] [VIEW] a a c a .
- W e e G [BLOCK] . [VIEW], e a . a [BLOCK] c a [BLOCK] [BLOCK] . [VIEW] a a c a .
- W e e X [VIEW], e a . a [BLOCK] c a [BLOCK] [VIEW] a a c a .

6 P.e MENU e .

V-CHIP SET UP SUB RATINGS


W e e e c TV-Y7, TV-PG, TV-14 . TV-MA a d . e VOL ▲, e b-a [BLOCK] a . e a . e TV c.ee .

If e e c e . a [BLOCK] c a [BLOCK] (e a . e: TV-PG) a d e [BLOCK] . [VIEW], e b-a [BLOCK] (e a . e: V f . V e c e) . [BLOCK] . [VIEW] a a c a .

Y c a e e b-a [BLOCK] [BLOCK] . [VIEW] d d a e e . a [BLOCK] c a [BLOCK] e [BLOCK]. T e e b-a [BLOCK] d d a , f e e . b e .


• When you select [TV-Y7]:

P.e CH ▼ . ▲ e e c FV (Fa a V e c e). T e . e VOL ▲ e e c [BLOCK] . [VIEW].

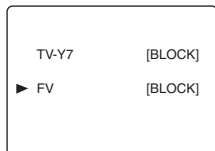

• When you select [TV-PG], [TV-14] or [TV-MA]:

P.e CH ▼ . ▲ e e c D (S . e e D a [BLOCK]), L (C a . e L a [BLOCK] [BLOCK]), S (S e a S a) . V (V e c e). T e . e VOL ▲ e e c [BLOCK] . [VIEW].

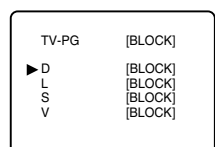

Note: W e e e c [TV-MA], D d e a . e a . e TV c.ee .


- T e b-a [BLOCK] c e [BLOCK] a . e a . e e . a [BLOCK] c a [BLOCK] e TV RATING e .

[V-CHIP ACCESS CODE]


T c a [BLOCK] e a c c e c d e , f e .

- 1 P.e MENU, e . e CH ▼ . ▲ e e c V-CHIP SET UP. P.e VOL ▲ c e .


- 2 P.e e . b e . b e e . . d a c c e c d e . If a e e e . e . . e . a a c c e c d e , e 0000.

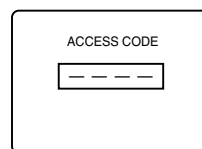

- 3 P.e CH ▼ . ▲ e e c CHANGE CODE. T e . e VOL ▲ c e .

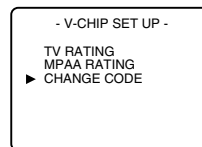

- 4 U e e . b e . b e e . . d e . d a c c e c d e e NEW CODE . a c e . T e e e . e a e c d e e CONFIRM CODE . a c e . Y . e a c c e c d e e . Y e . e "V-CHIP SET UP".

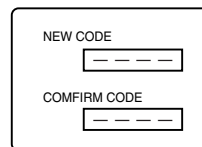

If e c d e e CONFIRM CODE . a c e d e . a c e c d e e NEW CODE . a c e . e . e a e . 4 , a [BLOCK] e e e . e a e e c d e e a c e CONFIRM CODE . a c e .

Notes:

- If a . e . f a . e c c . , e d e f a c d e , 0000 b e e a c c e c d e .
- If c e c e . e c . d a AC e a c . e d b a a c , . e . a a c c e c d e b e . a e d e e . e . f f e . e . a e a c . T e d e f a c d e e . 0000.

[IF YOU FORGET YOUR ACCESS CODE]

Y d e . e e a c c e c d e 0000 a . a c c e c d e , [BLOCK] e TV' . e . c . d f . 10 e c d , e [BLOCK] [BLOCK] a .

TROUBLESHOOTING GUIDE

Some of the following may be caused by the following factors. Before attempting the following steps, please read the following instructions carefully.

QUICK SERVICE CHECK LIST	PROBLEM														
		Remote Control, De'W.	Battery, O.S.	Power, D.	Power, R.	Power, V.	Power, C.	Power, S.	Power, C.	Power, P.	Power, S.	Power, P.	Power, S.	Power, S.	Power, S.
POSSIBLE REMEDY															
The TV is not working, FOK, etc. be a ... be.				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Is the TV ... ? Please ... ?		X												X	
Is the TV POWER button ... ?														X	
Is the TV ... ? If the TV ... be ... ed, check the			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Check the ... ca ... fe, etc.			X		X		X		X	X	X	X	X		
The ... POWER button ... ad ... af ... ab ... a ... e.														X	
Adjust COLOR ...						X									
Adjust CONTRAST & BRIGHT ...								X				X			
Check the ... Re ... C ...		X													
The TV ... a ... f ... e ... a ... b ... a ... c ... a ... e ... M ... e ...															X
The ... POWER button ... , e ... 30 ... e ... a ...				X				X				X			
The ... a ... d ...															
The ... f ... e ... a ... a ... e 50,000 ... A ... e ... ce ... e ... e ... ace.								X				X			
Is the ... f ... e ... LCD Panel ...															X

Closed Caption Problem	Possible Remedy
M ... TV ... ca ... a ... e ...	Y ... a ... c ... a ... e ... b ... ad ... a ... d ... e ... e ... a ... d ... b ... e ... c ... ed ... ca ... d ... c ... c ... a ... a ... a ... c ... ed ... A ... e ... ed ... a ... a ... e ... ed ... d ... be ... e ... f ... e ... a ... e ... a ... a ... b ... e ... f ... ed ... e ... ca ...
M ... TV ... e ... e ... e ... e ...	Ca ... a ... e ... d ... a ... d ... a ... f ... e ... c ... d ... be ... d ... e ... a ... c ... a ... d ... a ... e ... c ... f ... e ... b ... ad ... a ... M ... ca ... d ... c ... c ... a ... e ... ca ... d ... a ... a ... d ... e ... a ... a ... f ... 220 ... d ... e ... e ... If ... a ... d ... e ... e ... c ... e ... d ... a ... a ... e ... e ... e ... c ... e ... d ... e ... d ... e ... a ... e ... ca ... e ... a ... - ... - ... d ... e ... e ... c ... e ... TV ... c ... e ... d ... a ... e ...
M ... ca ... a ... e ... c ... a ... b ... e ... d ... e ... b ... e ... e ... TV ... c ... e ...	I ... f ... e ... c ... e ... ca ... e ... d ... b ... b ... d ... e ... e ... e ... , ... d ... e ... , ... e ... c ... a ... ca ... e ... c ... a ... b ... e ... d ... c ... e ... e ... ca ... a ... a ...
M ... a ... de ... ed ... a ... TV ... a ... be ... c ... ed ... ca ... ed ... b ... e ... f ... e ... ca ... e ... d ... a ... ed ...	B ... ad ... a ... e ... a ... e ... e ... a ... e ... c ... e ... e ... c ... e ... e ... a ... c ... a ... a ... a ... add ... a ... ad ... e ... e ... ca ... be ... e ... S ... c ... e ... e ... d ... e ... c ... a ... e ... ad ... e ... c ... e ... ed ... f ... a ... , ... ca ... be ...
M ... e ... c ... ed ... de ... a ... d ... e ... a ... ca ... T ... e ... a ... e ... b ... e ... be ... c ... ed ... ca ... ed ...	T ... e ... d ... a ... e ... e ... a ... c ... e ... a ... e ... a ... ed ... ca ... c ... a ... acc ... d ... a ... ef ... e ... ca ... a ... d ... e ... c ...
M ... TV ... c ... e ... a ... b ... a ... c ... b ... c ... e ... a ... c ... a ... e ...	Y ... a ... e ... TEXT ... de ... Se ... c ... CAPTION ... de ... CAPTION [OFF].

The LCD panel may be affected by the following factors. Occasional failure may occur due to the following factors. The LCD panel may be affected by the following factors.

SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

Te e	e :	NTSC-M
		TV S a da.d
C ed Ca	S e :	15.119/FCC
C a e c e		
VHF:		2 13
UHF:		14 69
CATV:		2 13, A W,
		W+1 W+84,
		A-5 A-1, 5A
T S e :		181 c a e
		f.e e c e ed
		e e
C a e acce :		D.ec acce e b a.d,
		a a ab e
		ca a d /d
Te a		
A e a :		VHF/UHF/CATV
		75 ba a ced (F- e)
S-V de :		M DIN 4 ac
V de :		RCA c ec
A d :		RCA c ec 4
C e de :		
O e ac (Y), 1V (75)		
T ac (P.)/(Pb), 700 Y (75)		
Head e:		1/8 S e.e (3.5)
S e.e S d S e		
2 ea e		
2 a AV		

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

S d : 2W, 4 4

OTHER SPECIFICATIONS

Re e c :	D a e c ded
	f.a.ed e
O e a e e a e:	5 C 40 C (41 F 104 F)
P e e e e :	AC120V, 60H
P e c	
(Ma):	58W
LCD:	20
D e (H W D):	18-9/16 23-5/16 8-9/16
	(471 592 217)
We :	19.4 b . (8.8) [F20LCTE]
	17.2 b . (7.8) [F20LCTE-A]

- Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.
- If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

FUNAI CORPORATION LIMITED WARRANTY

FUNAI CORP. is a U.S. corporation with its principal place of business in the USA. It is a wholly owned subsidiary of Funai Corporation, Ltd., a company incorporated in the USA.

DURATION:

PARTS: FUNAI CORP. warrants that the parts and materials used in the manufacture of the product are free from defects in material and workmanship for a period of (1) year from the date of purchase of the product by the original retail purchaser. This warranty does not cover parts and materials that are damaged, abused, or altered in any way.

LABOR: FUNAI CORP. warrants that the labor and materials used in the repair of the product are free from defects in material and workmanship for a period of (90) days from the date of repair.

LIMITS AND EXCLUSIONS:

THIS WARRANTY IS EXTENDED ONLY TO THE ORIGINAL RETAIL PURCHASER. A PURCHASE RECEIPT OR OTHER PROOF OF ORIGINAL RETAIL PURCHASE WILL BE REQUIRED TOGETHER WITH THE PRODUCT TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY.

This warranty is not valid if the product has been used for commercial purposes.

This warranty does not cover damages resulting from accidents, fire, flood, theft, or other causes beyond the control of Funai Corporation. This warranty is void if the product has been altered, modified, or repaired by anyone other than a Funai Corporation authorized service center.

This warranty does not cover damages resulting from defects in the product that are caused by the use of the product in a manner not intended by Funai Corporation. This warranty is void if the product has been used for commercial purposes, or if the product has been damaged, abused, or altered in any way.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER PACKING MATERIALS, ANY ACCESSORIES (EXCEPT REMOTE CONTROL), ANY COSMETIC PARTS, COMPLETE ASSEMBLY PARTS, DEMO OR FLOOR MODELS.

FUNAI CORP. AND ITS REPRESENTATIVES OR AGENTS SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY GENERAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR OCCASIONED BY THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED AND OF ALL OTHER LIABILITIES ON THE PART OF FUNAI, ALL OTHER WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED BY FUNAI AND ITS REPRESENTATIVES IN THE UNITED STATES.

ALL WARRANTY INSPECTIONS AND REPAIRS MUST BE PERFORMED BY A FUNAI AUTHORIZED SERVICE CENTER. THIS WARRANTY IS ONLY VALID WHEN THE UNIT IS CARRIED-IN TO A FUNAI AUTHORIZED SERVICE FACILITY.

THE PRODUCT MUST BE ACCOMPANIED BY A COPY OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE RECEIPT. IF NO PROOF OF PURCHASE IS ATTACHED, THE WARRANTY WILL NOT BE HONORED AND REPAIRS COSTS WILL BE CHARGED.

IMPORTANT:

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE. IF, AT ANY TIME DURING THE WARRANTY PERIOD, YOU ARE UNABLE TO OBTAIN SATISFACTION WITH THE REPAIR OF THIS PRODUCT, PLEASE CONTACT FUNAI CORP.

ATTENTION:

FUNAI CORP. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ANY DESIGN OF THIS PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTICE.

For more information, please contact Funai Corporation at 1-800-605-8453 or visit our website at <http://www.funai.us>.

FUNAI CORPORATION, INC.
SERVICE CENTER
19900 Van Ness Avenue, Teterboro, NJ 07608

Tel : 1-800-605-8453

<http://www.funai.us>

Head Office: 100 North Street, Teterboro, NJ 07608


PLEASE DO NOT SHIP YOUR UNIT TO THE TETERBORO ADDRESS.



TELEVISOR DE CRISTAL LIQUIDO

Manual del Usuario
F20LCTE
F20LCTE-A
(TIPO MARCO INCLINADO)

ESPAÑOL

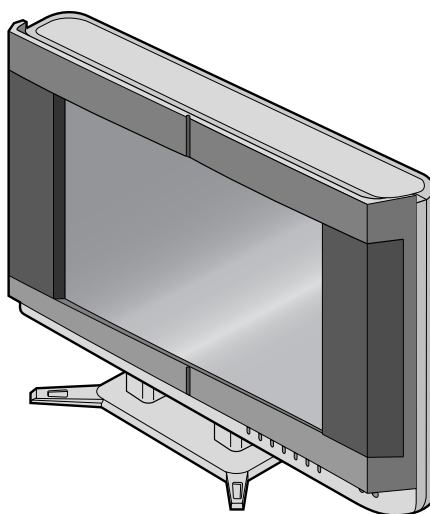

Si usted necesita asistencia adicional para la instalación u operación después de leer el manual del usuario, por favor llame por la línea pre-pagada al: 1-800-605-8453, o visite nuestro sitio Web en <http://www.funai.us>.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



PRECAUCION
RIESGO DE SHOCK
ELECTRICO NO ABRIR



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO, NO quite la cubierta (o la tapa posterior). El aparato no tiene adentro piezas que puedan repararse. Deje la reparación al personal de servicio calificado.

La nota importante está colocada en la parte trasera del gabinete.



ESTE SIMBOLO INDICA QUE EN ESTA UNIDAD HAY VOLTAJE PELIGROSO LO CUAL CONSTITUYE UN RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO.



ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION EN LA LITERATURA QUE ACOMPAÑA A ESTE ARTEFACTO.

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

1. Lea el manual de instrucciones - Lea detenidamente el manual de instrucciones de este aparato antes de usarlo.
2. Cierre el panel de control - Cierre el panel de control de este aparato antes de usarlo.
3. Reseteo de la memoria - Observe las instrucciones de la memoria de este aparato antes de usarlo.
4. Separe el panel de control - Separe el panel de control de este aparato antes de usarlo.
5. Limpie el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo. No use alcohol para limpiarlo. Use un paño seco para limpiarlo.

EXCEPCION: Usted debe leer el manual de instrucciones de este aparato antes de usarlo. El manual de instrucciones de este aparato debe estar con usted cuando use el aparato. El manual de instrucciones de este aparato debe estar con usted cuando use el aparato.


6. Encienda el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo.
7. Limpie el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo.
8. Accione el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo.

9. Verifique el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo.
10. Asegure el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo.
11. Cierre el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo.
12. Ponga el panel de control de TV de este aparato antes de usarlo.

ADVERTENCIA DE CARRERA PORTATIL



FIGURA A
EJEMPLO DE CONEXION A TIERRA DE LA ANTENA
SEGUN EL CODIGO NACIONAL ELECTRICO

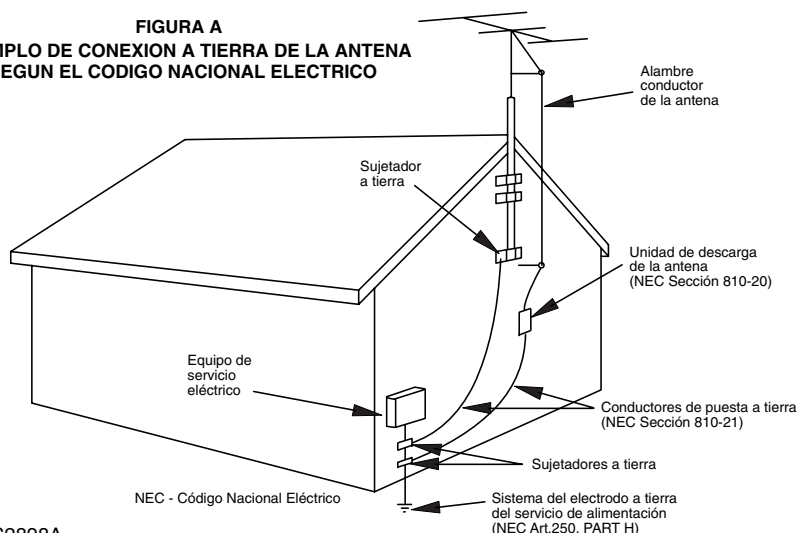

S2898A

13. C e a e a d e a a e a e e .-S c e c a a a e a e e . e a d e c a b e a TV, a e e d e c e c a a e a a a e a e e a d e c a b e a a e e . a c e a . e c c c a a a e e a d e e c a p a d e e c c d a d e c a . E A . c 810 d e C d e N a c a d e E e c c d a d , A N S I / N F P A , 70, e a f a c a c e c a d e a a e a c e c a d e c e a a e a e . a e c a a e a e , a a d e c d c e d e e a a e a , b c a c d e a d a d d e c a p a d e a a e a , c e a e e c d d e e a , e a a e e e c d d e e a . (F . A)

14. T e a e c c a -C e d d a d c a d e e c c d a e e a e c c a , c a d e e a b a d d e d e c a e e e a e c a d a e e d e e a d e e , d e c c e d e a c e e e a d e c e c a a e a e a d e c a b e . E e a e e TV . e d a d e a e c c a b e e e e a e a d e a e a c .

15. L e a d e a e a c -U a e a e e . d e b e e a a d a e a c e c a a d e e a d e a e a c a e a d e c c d e e c a a a a c e c c a , d d e d a c a e a c e . c a c a e e a c c . A a a e a d e a e a e . , e a c c d a d d e c a . a e e a c c d e a e a c , a e e c a c c e d a e f a a .

16. S b e c a -N b e c a e a c e e e a e c a b e d e e e , a e e d a c a a c e d d e c a p a e c c a .

17. E a d a d e b e d -N c a d c a b e d e e a a b e a d e e TV , a e d a c a e d e a a e e a d e c c c , c a d c e d d e c a p a e c c a . N c a d e a e d e d b e e TV .

18. S e c -N e e e a a e TV e d . ; a b . d e a a c b e a e d e e d a a a e a e . S c e d e c a e a c a f c a d .

19. D a e e e a e a a c -E e e c a , d e c e e e TV d e a c e e e a a e a c c d e e c c a f c a d :

a. C a d e c a b e d a e a c a c a e d a d .

b. S e a d e a a d d b e a d a d , b e a c a d d e d e TV .

c. S e TV a d e e a a a a .

d. C a d a e a d e a b e d a c c e d e e a c , e TV f c e a e e . A e a e e c e e c a d e e a a d e c c e ; e a e c c e c d e c e e d c a a d a a a d a d , e e e a e e d e e a d a d e e a a c (c c c a f c a d) a a e c d c e a e d e e a c e d a e e a b e c d a .

e. S e TV e a c a d e a b e e e a d a d .

f. C a d e a b a d d e d e c a e e e e c a b e e e d e .

20. P e a d e e e -C a d e a e c e a e e a a e a , a e e d e e c c d e e c e e a e a d e e e e c f c a d a e f a b c a e , e a e e a a a c a c e c a e a e a e . L a c e a a d a d c a a c e d , d e c a p a e c c a b e a .

21. R e d e d a d -A f a a c a e e c d e a e e e a a c d e e e TV , c e e a c c e e f e c e c b a c e d e d a d a d e e a e TV e e c e a e c d c e a d e e a c .

22. C a -E d c TV d e b e c c a e f e a d e a c a c e d e f e e d e c a a e c a d a d e , e a d e c a e f a c c e f a c a e a a a d e a d a d c a , c e d a f c a d e .

PRECAUCIONES

La pantalla de LCD debe ser manejada con cuidado. Para evitar daños, no toque la pantalla de LCD.

La pantalla de LCD es sensible a los golpes. No golpee la pantalla de LCD. De ser necesario, consulte al personal técnico. Para evitar daños, no toque la pantalla de LCD.

UBICACION

- Para facilitar la instalación, asegure la pantalla de TV en la pared de la habitación.
- Coloque la pantalla de TV en un lugar seco y fresco.
- Mantenga la pantalla de TV alejada de la fuente de calor, como la estufa o la calefacción.
- No coloque la pantalla de TV en un lugar húmedo, como el baño o la cocina.
- Evite colocar la pantalla de TV en un lugar donde haya luz directa del sol o donde haya mucha humedad.
- Para evitar daños, no coloque la pantalla de TV en un lugar donde haya objetos pesados o líquidos.
- Para evitar daños, no coloque la pantalla de TV en un lugar donde haya objetos pesados o líquidos.

PRECAUCIÓN: PARA IMPEDIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA LA PATILLA ANCHA EN LA RANURA ANCHA E INSERTE A FONDO LA CLAVIJA.

ADVERTENCIA DE LA FCC- Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones del equipo pueden causar serias interferencias si dichos cambios o modificaciones no han sido expresamente aprobados en el manual de instrucciones. El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o cambio no autorizado.

Este equipo cumple con los requisitos de la FCC para ser utilizado en el hogar. La instalación debe ser realizada por un técnico calificado. Para evitar daños, no coloque la pantalla de TV en un lugar donde haya objetos pesados o líquidos.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL GABINETE

- Limpie el gabinete de la TV con un paño suave y seco.
- No use productos de limpieza que contengan alcohol o acetona.


LIMPIEZA DEL TUBO CATÓDICO

Si se observa una imagen borrosa o una imagen con líneas horizontales, puede ser necesario limpiar el tubo catódico. Consulte al personal técnico.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Unidad de control (NE308UD)

Pila (AA x 2)



Manual de usuario (1EMN20182)



ESPAÑOL


CARACTERÍSTICAS

- [illegible]

ES


CONTROLES DE OPERACIÓN Y SUS FUNCIONES

- PANEL DELANTERO -

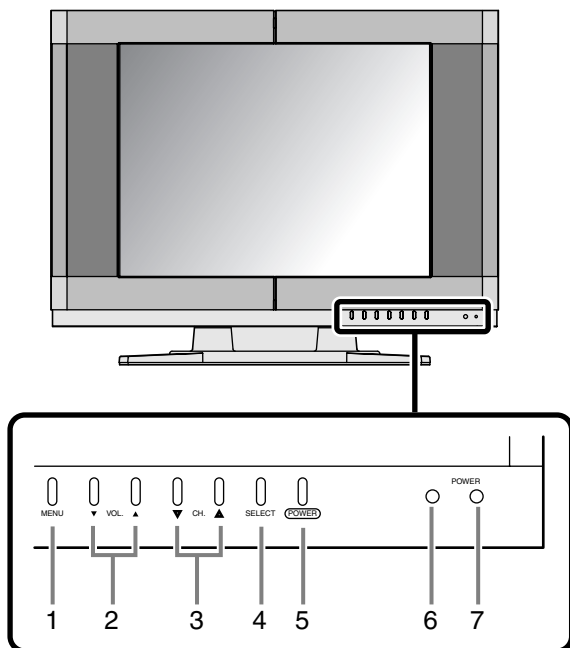


1. **Botón MENU-** P e _a a a a e TV _e _e .
2. **Botones VOL. ▼/▲-** P e _a a c _a e e de _e .
P e e b _ VOL ▲ _a a de e _a _d de a e de TV _e _e .
P e _a a e e c c _a _a de a c de _e .
3. **Botones CH. ▼/▲-** P e _a a e e c c _a _a e _a d .
P e _a a e e c c _a _a de a c de _e .
4. **Botón SELECT-** P e _a a e e c c _a e _d de TV _a e _a d e de (VIDEO1 VIDEO2).
5. **Botón POWER-** P e _a a e c e de _a _a e e e _.
6. **Ventanilla sensora de infrarrojos-** Rec be _a e a e de c _f a _a _c e d e de _a d a d a c a .
7. **Luz POWER-** A _a e c e c a d e TV e e c e d d .

- PANEL TRASERO -




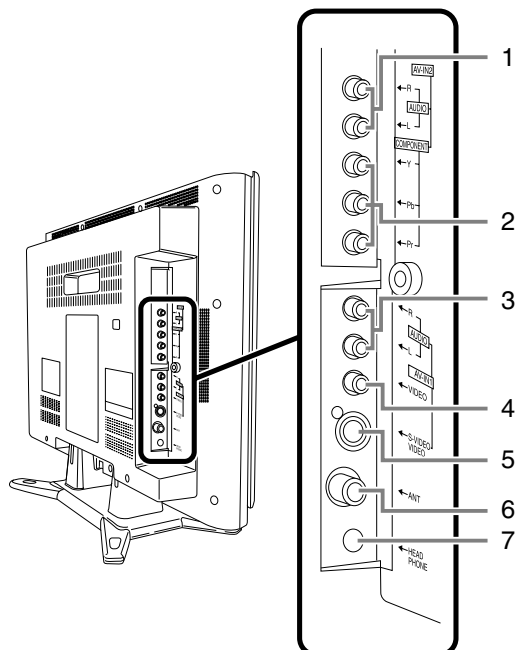


1. **Tomas de entrada AUDIO L/R- VIDEO2:**
C e c e a _a de a d a d _e _a d e de _e _d c _de DVD c a e c _a de a a .
Nota: La _a AUDIO L e _a a e _a d _e .
E d e e _a b _a c e . U c e e a _a a e e _f c _e e c e c e .
2. **Tomas de entrada de video COMPONENT-** C e c e a _a de a d a d e c _e e de _e _d c _de DVD c a e c _a de a a .
3. **Tomas de entrada AUDIO L/R- VIDEO1:**
C e c e a _a de a d a d _e _a d e de _e _a de c _a a , de _a b a d _a de _e .
4. **Toma de entrada VIDEO-** C e c e a _a de a d a d e de _a de c _a a , de _a b a d _a de _e .
5. **Toma de entrada S-VIDEO-** C e c e a _a de a d a d S-VIDEO de _a de c _a a de _a b a d _a de _e c a b e S-VIDEO (_c d) .
Nota: La _a S-VIDEO de _a e _a e _e e _a d a d b e a _a VIDEO .
6. **Toma de entrada de antena (ANT.)-**
C e c e a _a a e a , _e a d e TV _c a b e _e a d e TV _a e .
7. **Toma HEADPHONE-** C e c e _a c _a _c a e (_c d) _a a e c c a e _a d .
Nota: N c e c e a d f _c e c f e e f _a de L . E e c f e _e d e _e f e _c e _e b e .

- CONTROL REMOTO -

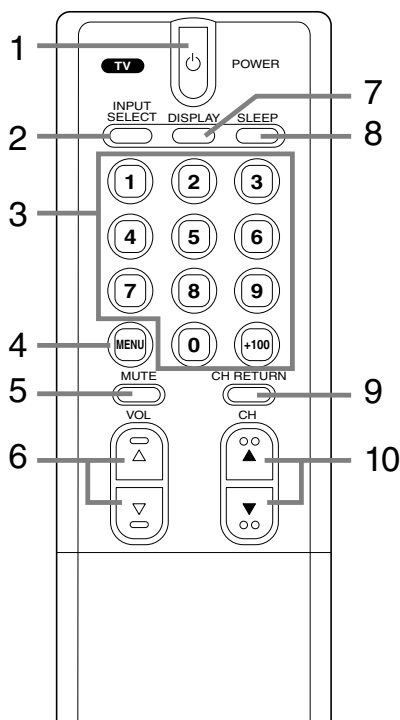

3. **Botones de números de canales-** P e d e a a accede d e c a e e a c a a de ead . Rec e de a 0 a e de a e e de c a a de .
- Botón +100-** P e a a e e c c a c a e de c a b e de de 99.
4. **Botón MENU-** P e a a a a e TV e . e .
5. **Botón MUTE-** P e a a a a e d . (La a a c de e de e c a b a de c AZUL CLARO a ROJO CLARO.) P e de e e e b b e VOL ▽ △ a a e e e d .
6. **Botones VOL ▽/△-** P e a a c a e e de e . PP e e b VOL △ a a de e a d de a e de TV e . e . P e a a e e c c a a a de a c de e .
7. **Botón DISPLAY-** P e a a a a e e de c a e e d de d TV e a a a a . S a de e , e e de c a a de a a e e .
8. **Botón SLEEP-** P e a a a a e e e a d a a d a c a a f c .
9. **Botón CH RETURN-** P e a a e a c a a e a e e . P e e a e e a a e a c a a c a .
10. **Botones CH ▽/▲-** P e a a e e c c a c a e a d . P e a a e e c c a a a de a c de e .

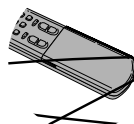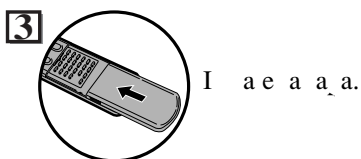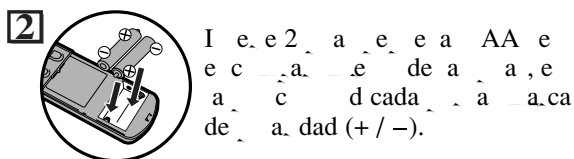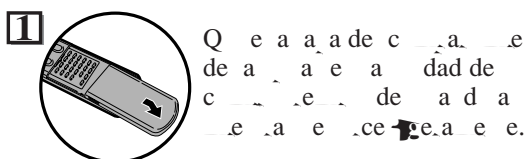

PRECAUCIONES DE PILAS

Re e a d c a e de a d a d d c a d e e c a e de a a . La a c a d e a c c a d a e d a a e d . N e c a a de d f e e (e e , a a c a a de c a b - c) a e a e a . S e d e a a a d a e c e , e a a a a e d e b e f a e d a c a a d a e e . N e e c a a a e a a d d e a d a a e c a d a e d a e c a e a e e e a .

ANTENNA/CABLE CONNECTIONS



AJUSTE PARA SU USO

SELECCIÓN DE IDIOMA

Se de cada b a e d a de e e a a a,
a e ced e de aba .

- 1 C e e e e cab e de a e ac a a a de CA e da.

Nota: S a a ece a e e e e c de a a a a, e **POWER** de e c fa e cab e de a e ac .

- 2 P e **POWER** a a e ce de e e e .

- 3 P e **MENU** a a e a a e ca TV e . e e e e .

- TV SET UP -	
▶ PICTURE	
CHANNEL SET UP	
V-CHIP SET UP	
LANGUAGE	[ENGLISH]
CAPTION	[OFF]
TV SOUND	[MAIN]
BACK LIGHT	[BRIGHT]

- 4 P e **CH** ▼ ▲ a a d ca. **LANGUAGE** .

- 5 Se ecc e [ENGLISH], [ESPA OL]
[FRAN AIS] a d **VOL** ▼ ▲.

- TV PREP. -	
IMAGEN	
AJUSTE DE CANAL	
AJUSTE DE V-CHIP	
▶ IDIOMA	[ESPAÑOL]
TITULO	[OFF]
SONID TV	[MAIN]
LUZ DE FOND	[BRILLO]

- 6 P e **MENU** a a a de e .

PREAJUSTE DE CANALES

Pa a e a a ca a ca ba ca a
e a ad , a e ced e de aba .

- 1 P e **POWER** a a e ce de e e e .

- 2 P e **MENU** a a e a a e ca TV e . e e e e .

- 3 P e **CH** ▼ ▲ a a d ca. **ADJUST DE CANAL** . L e **VOL** ▲.

- TV PREP. -	
IMAGEN	
▶ AJUSTE DE CANAL	
AJUSTE DE V-CHIP	
IDIOMA	[ESPAÑOL]
TITULO	[OFF]
SONID TV	[MAIN]
LUZ DE FOND	[BRILLO]

- 4 P e **CH** ▼ ▲ a d ca. **PREA. AUTO CA.** . L e **VOL** ▲.

- ADJUSTE DE CANAL -
AGREGAR/BORRAR CA (TV)
▶ PREA. AUTO CA.

E ad a e a d
ca a e ac e a.

- E e e d e e e ca a e de TV c a a e de TV cab e.
- C a d e e a **PREA. AUTO CA.**, e ca a ba e ad a a ece. e a a a C a d a e a e a a **ANT**, a a ece. **NO HAY SE AL DE TV** . E e e ca , e f e a c e e de a e a e be e a e e c e ca a de e e e c a a ca.
- C a d e **CH** ▼ ▲ de e de e e c a a **PREA. AUTO CA.** , e ad e a a e ca a e e ad a e e.
- E e e e de e a ca a e de TV c a a e **CATV** a c d e de a e e c b e a . S c e e , e a a f c **PREA. AUTO CA.** c a d e e a c d e de a e e c .

FUNCIÓN DE AGREGAR/BORRAR

- 1 P e **MENU** a a e a a e ca TV e . e e e e .

- 2 P e **CH** ▼ ▲ a a d ca. **ADJUST DE CANAL** . L e **VOL** ▲.

- TV PREP. -
IMAGEN
▶ AJUSTE DE CANAL
AJUSTE DE V-CHIP
IDIOMA [ESPAÑOL]
TITULO [OFF]
SONID TV [MAIN]
LUZ DE FOND [BRILLO]

- 3 P e **VOL** ▲ a a e e c a .
AGREGAR/BORRAR CA .

- ADJUSTE DE CANAL -
▶ AGREGAR/BORRAR CA (TV)
PREA. AUTO CA.

- 4 U ce **CH** ▼ ▲ a a e e c a e ca a de e e a b a de a e a .

- P e **VOL** ▲ a a e ce de e e de ca a e **AZUL CLARO** de e a a d e ca a a e a .
- P e **VOL** ▲ a a e ce de e e de ca a e **ROJO CLARO** de e a b a e ca a de a e a .

- 5 P e **MENU** a a a de e .

ESPAÑOL

OPERACIONES


PARA VER UN PROGRAMA DE TV

- 1 P e POWER, a a e ce de e e e .
- 2 Se ecc e e ca a de ead c CH ▼ ▲.
- 3 A e e e e a e de ead a d VOL ▼ ▲.
- 4 A e c e de e e a a b e e a e a a. (C e AJUSTE DE IMAGEN.)

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

La f c de e e ad a a d e e e de c e ca a a e ac, a. POWER, a e a c d e d de e de ead.

- 1 P e POWER, a a e ce de e e e SLEEP de a d a d a c a.
 - 2 P e de ca b a e e de e e ad a a d a d e e da e e SLEEP de a d a d a c a. E e e ad e e de e a a c de 90 . Cada e e e a SLEEP, e e a e a 10 . (La a ac de e e ad a e a e e e ad a a d e e a a e a a a c a d ed a SLEEP de a d a d a c a).
- Nota:** C a d de c e ce a dad de a a de CA e d ce fa e a a e ac, e e e ab e c d a a e e e ad a a d e e e de.

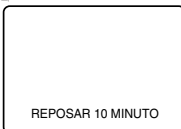

Para cancelar el temporizador para dormir

P e e e da e e SLEEP a a e e a ce REPOSOAR 0 MINUTO.


SUBSTITULOS NARRATIVOS

E e a a a de TV e de e c b S b Te.

SELECCIÓN DE SUBTÍTULOS

P d e e a a de TV, e c a, c a a a b a d a, e c, e e ad e e ca e e (cc), b e c b de d c a ac de e a a d a a a.

- 1 P e MENU a a e a a e ca TV e e e e e e.
- 2 P e CH ▼ ▲ a a d ca TITULO.
- 3 P e VOL ▼ ▲ a a e ecc a e d de ead.
- 4 C a d e e e, e MENU a a a de e.

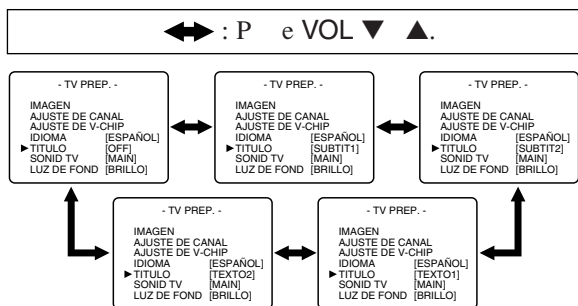

MODO DE SUBTÍTULOS

- 1) L ca a c e e e de e e e a a a a de TV c a d a e a de a a e c b da c e e a Se a e de S b.
- 2) **Modo Paint-on:** M e a e d a a e e e a a a c a c e e de e a d a.
- Modo Pop-on:** Ú a e e c a c e e a d a e ad e a e e a, a a e c d de e e.
- Modo Roll-up:** M e a c a c e e e f a c a d a c f e a e ad (. 4 e a).

Nota: S e e ecc a [SUBTIT1] [SUBTIT2] e e c e a e a de b, c a c e e a a e c e.


MODO DE TEXTO

- 1) M e a e e e a a a a e e ad (. 7 e a).
- 2) S a e a de a e c b da c e e a e a e e de b, c a b.

Notas:

C a d TV e c b e a e a de e d cc de efec e e c a e (e. B e d a, L e F) de de CANAL (CH3 CH4) de a da de de de a d a b a d a, TV d e e e b c e c . E b e e e b c e e d a e a c a e e c a de a TV. S a e f e c a, e de ca a e e S e a de S b Na a f c e a d e c a d a e e. L ca a c e e de e b e a a e e a e e a d a a a de e de f c e.

5 Si usted ve esta pantalla:

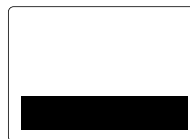


S e e e e a c a d a d e a a a a e f c a e TV a d f a d e e d TEXT. P a b a a a a a, e ecc e [SUBTIT1], [SUBTIT2] [OFF].

AJUSTE DE IMAGEN

1 P e MENU a a e a a e ca TV e e e e .

2 P e CH ▼ ▲ e IMAGEN .
L e VOL ▲ .

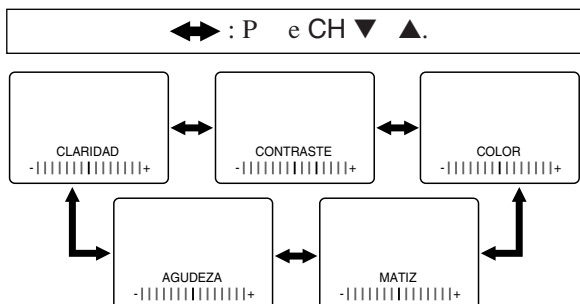

3 Se ecc e a ca ac e ca e de ee a a c
CH ▼ ▲ a e a c VOL ▼ ▲ .

	VOL ▼	VOL ▲
CLARIDAD	Para disminuir el brillo	Para aumentar el brillo
CONTRASTE	Para disminuir el contraste	Para aumentar el contraste
COLOR	más pálido	más brillante
MATIZ	más púrpura	más verde
AGUDEZA	más suave	más claro

Nota:

- E a de a a ba, a a ac de a e de a e de a a e e de a a a de e e de de 10 d a e e e c a e b a e a a e ad . P e MENU VOL ▲ a e ecc a IMAGEN . L e e e d a e e CH ▼ ▲ a a e a a ac e a a a a a .


SELECCIÓN DE LUZ DE FONDO

1 P e MENU a a e a a e ca TV e e e e .

2 P e CH ▼ ▲ a a a a LUZ DE FOND .

3 P e VOL ▼ ▲ a a e ecc a e d de ead .

4 C a d e e e MENU a a a de e .

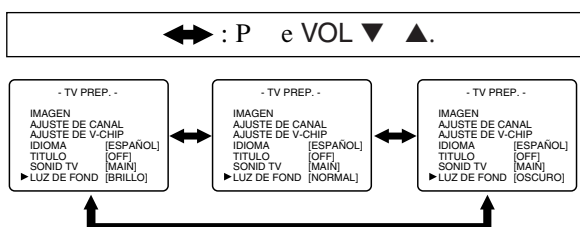

SISTEMA MTS (Sonido de Televisión Multicanal)

P d e c c a a a e e e MTS

e d a dad a c ac .

Pa a a e e ad , e DISPLAY e e ad ad a ca .

SELECCIÓN DE MENU	MAIN	MONO	SAP
Tipo de emisión			
Normal	-Ninguna-	-Ninguna-	-Ninguna-
Emisión estéreo	ESTEREO	MONO	ESTEREO
SAP	MAIN	MAIN	SAP


SAP: Se d a a de a d , e dec , a a a b e e de e c b e d a , a e e a e a de a d .

Para seleccionar ESTEREO, MONO o SAP con una emisión estéreo

1 P e MENU a a e a a e ca TV e e e e .

2 P e CH ▼ ▲ a a d ca a SONIDO TV .

3 P e VOL ▼ ▲ a a e ecc a . [MAIN], [MONO] [SAP].

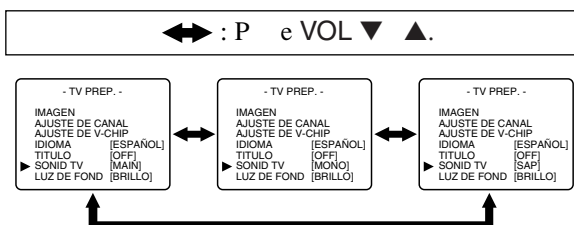

OPERACIONES (Seguimiento)

AJUSTE DE V-CHIP

V-CHIP es una herramienta que ayuda a los padres a controlar el contenido de los programas de televisión. V-CHIP se activa automáticamente cuando se enciende el televisor. Si el televisor no está configurado para V-CHIP, se mostrará el mensaje "PROGRAMA PROHIBIDO".

Para ajustar V-CHIP, siga los siguientes pasos:


- 1. Presione **LA** para acceder al menú de configuración.
- 2. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.
- 3. Presione **LA** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.
- 4. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.
- 5. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.

AJUSTE DE LA CALIFICACIÓN DE TV


1. Presione **MENU** para acceder al menú de configuración.
2. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.




3. Presione **U** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.

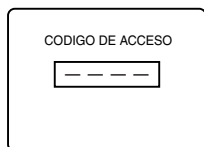

4. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.

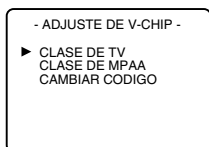

5. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.

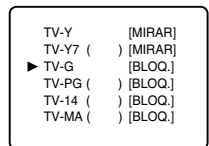


<Selección>	<Categorías de calificación>
TV-Y :	Adecuada para todos los niños
TV-Y7:	Adecuada para niños de 7 años y mayores
TV-G :	Para todos los grupos de edad
TV-PG:	Se recomienda supervisión de padres
TV-14:	No adecuada para niños de 14 años y menores
TV-MA:	Para adultos


- Cadenas de televisión que transmiten programas de televisión con calificación de TV-Y o TV-G.
- Cadenas de televisión que transmiten programas de televisión con calificación de TV-PG o TV-14.
- Cadenas de televisión que transmiten programas de televisión con calificación de TV-MA.
- 6. Presione **MENU** para acceder al menú de configuración.

AJUSTE DE LA CALIFICACIÓN DE MPAA


1. Presione **MENU** para acceder al menú de configuración.
2. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.
3. Presione **U** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.

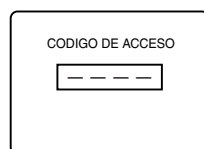

4. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.

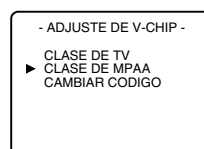

5. Presione **CH** para acceder al menú de ajuste de V-CHIP.

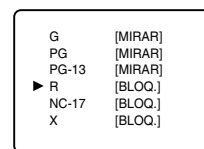

<Selección> <Categorías de calificación>

G : Pa.a e b c e e e a
PG: Se e e e de ad.e
PG-13: N a a da a a de e
de 13 a
R : Re da: C e de 17 a e
e e e e a e a a a
ac a da ad.e ad
NC-17: Me e de 17 a ad d
X : Pa.a ad a e e

- C a d e e c c e a c a a de c a f c a c
ac a [BLOQ.] a c a f c a c a a e
ac a [BLOQ.] a c a e e. La
c a f c a c b a a b a c a. [MIRAR]
a c a e e.
- C a d e a G e [BLOQ.] [MIRAR],
da a c a f c a c e e a c a. [BLOQ.]
[MIRAR] a c a e e.
- C a d e a X e [MIRAR], da a
c a f c a c e e a c a. [MIRAR]
a c a e e.

6 P e MENU a a a de e .

AJUSTE DE V-CHIP -LAS CALIFICACIONES SECUNDARIAS

C a d e e c c e TV-Y7, TV-PG, TV-14 TV-MA
e VOL a, a c a f c a c e e c da a
a a e c e e a a a d e e e .
S e e c c a a c a a de c a f c a c (e e :
TV-PG) ac a [BLOQ.] [MIRAR], a
c a f c a c e e c da a (e e : V a a
V e c a) e a c a. [BLOQ.] [MIRAR]
a c a e e .
P d e a c a f c a c e e c da a e
[BLOQ.] [MIRAR] c a d a c a a de a
c a f c a c e a e [BLOQ.]. Pa.a a
d d a e e a c a f c a c e e c da a, a
a de a b a .

• Cuando usted seleccione [TV-Y7]:

P e CH a a e c c a FV (V e c a
de fa a a). L e VOL a a e c c a
[BLOQ.] [MIRAR].

TV-Y7	[BLOQ.]
► FV	[BLOQ.]

• Cuando usted seleccione [TV-PG], [TV-14] o [TV-MA]:

P e CH a a e c c a D (D e
e e), L (L e e a), S (S ac
e a) V (V e c a). L e VOL a
a a e c c a. [BLOQ.] [MIRAR].

TV-PG	[BLOQ.]
► D	[BLOQ.]
L	[BLOQ.]
S	[BLOQ.]
V	[BLOQ.]

Nota: C a d e e e c c e [TV-MA], D
a a e c e e a a a d e e e .

- La c a f c a c e e c da a e e e e
[BLOQ.] a a e c e a d a c a a de a
c a f c a c e e e CLASE DE TV.

[CODIGO DE ACCESO V-CHIP]

Pa.a c a b a e c d e acce e a e a .

- 1 P e MENU, e CH a a
e e c c a. AJUSTE DE V-CHIP. P e VOL a a c a.
- 2 P e b e de e a a d c .
c d e de acce e . S a e a b e c d
c a c d e de acce e a, c e e
c d e 0000.

CODIGO DE ACCESO

- 3 P e CH a a e c c a CAMBIAR
CODIGO. L e VOL a a c a.

- ADJUSTE DE V-CHIP -
CLASE DE TV
CLASE DE MPAA
► CAMBIAR CODIGO

- 4 U c e b e de e a a d c .
c d e de acce de e a d e e e ac
CODIGO NUEVO. L d c a e
c d e e e e ac CODIGO CONFIRMADO.
S e c d e de acce e d a e a b e c d .
U e d e a AJUSTE DE V-CHIP.

CODIGO NUEVO

CODIGO CONFIRMADO

S e c d e e ac CODIGO CONFIRMADO
e e a c e e e e c d e
e ac CODIGO NUEVO, e a e a 4,
a d e d e d c e a c a e e e e
c d e e e e ac CODIGO CONFIRMADO.

Notas:

- S e d c e fa e e de
a e ac e c d e d e e ad , 0000, e
c e de e e e c d e de acce ac ad .
- S c e c a e c a b e d e a e ac a a a de
CA e e c a da e e de
a e d, c d e de acce e a e b a d
cada e d e c e c e a a e ac c e
e e de a e d. E c d e d e e e ad
e a e 0000.

[SI OLVIDA SU CÓDIGO DE ACCESO]

E e e c a e c d e de acce d e e a e
e c d e d e e e ad , e d e c , e 0000. Pa.a
e a a 0000 c c d e de acce e a,
d e e c f e e c a b e d e a e ac de e e
d a e 10 d , e a a e c fa .

A la rece... debe a def... a... e... e... c... ad f... e... e... f... ca d... b... dade a... a... e... e... de e... e... e... f... e... e... e... e... a... ada... a... a... A... e... de... ed... a... e... a... ac... e... f... e... e... a... c... C... e... e... de a... a... e... e... d... e... .

LISTA DE INSPECCION RAPIDA DE MANTENIMIENTO	PROBLEMA													
	Control remoto no funciona	Barra en pantalla	Imagen distorsionada	Imagen corre verticalmente	No hay color	Mala recepción en algunos canales	Imagen débil	Líneas o rayas en la imagen	Fantasma en la imagen	Imagen borrosa	Sonido bueno, mala imagen	Imagen buena, sonido malo	Sin imagen ni sonido	Aparecen colores diferentes en la pantalla
Pruebe un canal nuevo, si está bien, posibles problemas en estación transmisora.														
¿Está enchufada la TV? ¿Hay corriente?	X													
¿El botón de la TV está en ON?														
¿La antena está conectada a terminal atrás del aparato?					X	X	X		X		X		X	
Si está utilizándose una antena exterior, compruebe si ésta tiene un cable roto.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Verifique si hay interferencia local.		X		X		X		X	X		X	X		
Apague el botón POWER y encienda luego de aprox. un minuto.													X	
Regule el control de COLOR.					X									
Regule el control de CONTRASTE & CLARIDAD.							X				X			
Verifique pilas en control remoto.	X													
Aleje la TV de los aparatos cercanos que tengan magnetismo. Apáguelo con el interruptor de la alimentación y luego vuelva a encenderlo después de pasar 30 minutos.														X
La temperatura alrededor está muy baja.			X				X				X			
La longevidad de la luz de fondo es de unas 50.000 horas. Solicite a su Taller de Servicio cuando sea necesario cambiarla.							X				X			
Es la calidad del panel de cristal líquido.														X

Problema	Possible solución
M TV... e... a... e... de... a... f... a... e... b... .	U... e... e... d... a... a... e... e... de c... e... e... e... de... a... f... a... e... c... a... c... a... a... d... c... a... de b... ce... ad... e... de c... U... a... a... abad... e... e... a... e... de... a... f... a... e... e... de... ed... e... a... e... a... ac... b... .
M TV... e... a... e... e... c... e... a... de... a... e... e... e... d... c... e... d... .	L... b... e... e... de... a... d... e... a... a... e... c... e... ac... a... d... c... e... e... a... a... e... e... . La... a... a... e... de a... c... a... a... a... d... c... a... de b... e... de... a... d... de... de 220... a... ab... a... . S... e... d... e... e... e... de e... e... ed... , e... a... a... ed... c... e... ec... a... a... a... a... e... e... b... c... a... ac... a... ad... c... e... d... ac... a... e... a... a... a... de TV.
M... b... e... e... c... ad... c... c... ad... b... a... c... e... a... a... a... .	I... e... f... e... c... a... c... a... da... ed... f... c... , e... a... e... c... ca... , e... e... a... , e... c... e... de... ca... a... a... a... c... e... c... a... da... c... e... a... de... b... .
M... a... de... a... a... d... caba... e... de TV... e... a... de... b... ce... ad... , e... a... a... e... c... b... .	La... a... a... a... e... de... a... a... e... c... e... de c... e... e... de... e... a... a... a... a... a... a... a... a... a... da... e... ad... c... a... a... c... e... c... a... e... P... e... e... de... d... f... c... ad... e... de... e... a... f... ac... c... da... , b... e... e... de... .
M... de... a... e... abad... e... e... a... b... . La... ca... a... de... a... c... a... d... ca... e... e... de... a... a... (cc).	E... de... a... e... e... ac... a... ec... a... e... ca... a... ac... a... a... ed... c... a... c... a... ab... acc... de... a... e... e... a... e... a... e... de... b... d... a... e... e... ce... de... c... ad... .
M... a... a... a... de TV... e... a... c... ad... e... c... e... ca... a... e... .	U... de... e... e... d... TEXT (e...). Se... ec... e... e... d... TITULO (b...) TITULO [OFF].

E... a... e... de... c... a... d... e... fab... c... a... a... ed... f... e... de... c... a... de... . A... e... e... de... a... a... e... e... e... e... ac... c... c... a... a... c... a... de... c... . E... e... c... de... a... defec... de... a... a... a... de... c... a... d... .

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

S e a de e e : TV NTSC-M E da.
 S e a de S b : 15.119/FCC
 Ce ad C be a de ca e
 VHF: 2 13
 UHF: 14 69
 CATV: 2 13, A W,
 W+1 W+84,
 A-5 A-1, 5A
 S e a de ac :
 S e a de ac
 e ada de f.ec e ca de 181
 ca a e
 Acce a ca a : Tec ad de acce d.ec ,
 e ad a ab e
 a ce de e/de ce de e
 Te a e
 E ada de a e a: VHF/UHF/CATV 75
 a ca
 E ada de de S: M a DIN de 4 c ac
 E ada de de : C ec e RCA
 Sa da/e ada de a d : 4 c ec e RCA
 Sa da de de c e e:
 T a de a ad (Y), 1V (75)
 T a de d a ad e (P.)/(Pb), 700 V (75)
 Ca c a c a.: 1/8 (3,5) e e e f a
 S e a de d de e e e f a
 2 a a ce
 2 e ada de de /a d

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Sa da de d : 2W, 4 4

OTRAS ESPECIFICACIONES

C e e : S e a de f.a. a a
 c d f cada.
 Te e.a a de : 5 C a 40 C (41 F 104 F)
 Re de a e ac : AC120V, 60H
 C de e a (a): 58W
 LCD: 20
 D e e (A. A. P. f.):
 18-9/16 23-5/16 8-9/16
 (471 592 217)
 Pe : 19,4 b . (8,8) [F20LC TE]
 17,2 b . (7,8) [F20LC TE-A]

ESPAÑOL

- Diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y sin obligación legal de nuestra parte.
- Si hay cualquiera diferencia entre los idiomas, el idioma implícito es inglés.

FUNAI CORPORATION GARANTIA LIMITADA

FUNAI CORP., e.a.a. e e d c b.e de ca e EE.UU. de A ca, e ca de defec e
a.e.a e b.a de a , de a e e a e.a:

DURACION:

Partes:

FUNAI CORP., e.e. a a.e ece a a a.a.ee a a a e a defec a
ca d a e (1) a a a de a fec a de a c a a a a a. C.e. a a e a
e ec da a e e LCD e c b.e a e a a a.

Mano de obra: FUNAI CORP., e.e. a a de b.a ece a a ca e d de e a (90) d a
a a de a fec a de c a a a a.

LIMITES Y EXCLUSIONES:

ESTA GARANTIA ES EXTENSIVA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL DEL MINORISTA. UN RECIBO DE COMPRA U OTRA PRUEBA DE LA COMPRA ORIGINAL SER REQUERIDA JUNTO CON EL PRODUCTO PARA OBTENER SERVICIO CUBIERTO POR ESTA GARANTIA.

E a a a e e e d d a a a a e a c e a .

E a a a a e d a a d e d efec c a e. e. e a de d c e a e ad , e e a ad ,
ad fa a e, ce de e c a ad e a e a a e a ac e. E a a a a d a de
FUNAI CORPORATION e a c a b e a c a e d c e a a d c ad ad e E ad
U d de A ca.

E a a a a e e c b e f a a d e b d a defec e a e a e a de b a e a a c d d a e e
a de d c . P a c b e d a c d d a e a e e, fa a c a d a
e a ac a e ac d c FUNAI CORP., da e e e de acc de e, a ,
ab , a a , d e b d , a e ac , a ac defec a, a e e c e c , c e c a c e
e e, e a f c a, da c c e c e c a de c e d , d a c , a c a de f e a a .

ESTA GARANTIA NO CUBRE LOS MATERIALES DE EMPAQUE, NINGUN ACCESORIO (EXCEPTO EL CONTROL REMOTO), NINGUNA PARTE COSMETICA, PARTES COMPLETAS DE MONTAJE, DEMOSTRACION O MODELOS DE EXHIBICION.

FUNAI CORP. Y SUS REPRESENTANTES O AGENTES NO SERAN SOMETIDOS BAJO NINGUN CONCEPTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DA OS GENERALES, INDIRECTOS O COMO CONSECUENCIA, ORIGINADOS U OCASIONADOS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO. ESTA GARANTIA ES EMITIDA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DE PARTE DE FUNAI. CUALQUIER OTRA GARANTIA INCLUYENDO LA GARANTIA DE COMERCIALIZACION, Y APTITUD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, QUEDA POR LA PRESENTE RECHAZADA POR FUNAI Y SUS REPRESENTANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. CUALQUIER INSPECCION Y REPARACION BAJO GARANTIA DEBERA SER REALIZADA POR EL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE FUNAI. ESTA GARANTIA ES VALIDA CUANDO EL APARATO ES LLEVADO A UN LUGAR DE SERVICIO AUTORIZADO FUNAI.

EL PRODUCTO DEBERA LLEGAR ACOMPA ODO POR UNA COPIA DEL RECIBO ORIGINAL DE COMPRA. SI NO SE AGREGA NINGUN COMPROBANTE DE LA COMPRA, LA GARANTIA NO TENDRA VALIDEZ Y LOS GASTOS DE REPARACION SERAN CARGADOS AL CLIENTE.

IMPORTANTE:

ESTA GARANTIA LIMITADA LE OTORGA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIALES. POSIBLEMENTE USTED TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE VIVE. SI, EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA USTED SE VE IMPEDIDO DE SENTIRSE SATISFECHO CON LA REPARACION DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR CONTACTE A FUNAI CORP.

ATENCION:

FUNAI CORP. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR CUALQUIER PARTE DEL DISE O DE ESTE PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.

Pa a ca a . C e de Se c A ad F a ce ca ced e e e a e de
e c , fa a e a 1-800-605-8453 e c b a a:

FUNAI CORPORATION, INC.
SERVICE CENTER
19900 Va Ne A e e, T a ce, CA 90501

Tel :1-800-605-8453
<http://www.funai.us>

Head Off ce: 100 N . S ee , Te e b , NJ 07608


NO TRANSPORTE SU UNIDAD A LA DIRECCION DE TETERBORO, POR FAVOR.



TELEVISEUR A CRISTAUX LIQUIDES

Guide d'utilisation
F20LCTE
F20LCTE-A
(TYPE DE SUPPORT)

FRANÇAIS

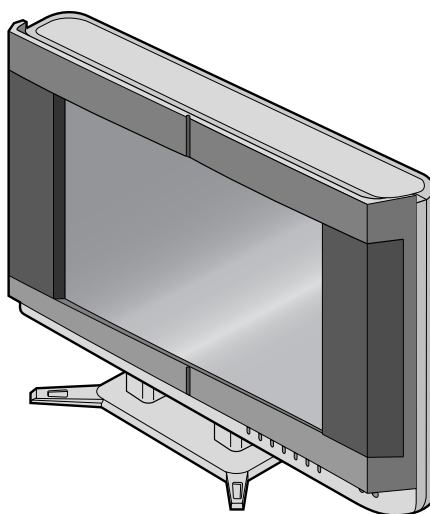

SI APRES LA LECTURE DE CE MANUEL, VOUS AVEZ
BESOIN D'UNE AIDE SUPPLEMENTAIRE POUR
L'INSTALLATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CET
APPAREIL, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMERO
D'APPEL GRATUIT 1-800-605-8453 OU CONSULTEZ
NOTRE SITE INTERNET <http://www.funai.us>.

AVERTISSEMENT :

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE CHocs ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Avertissements importants apposés à l'endos de l'appareil.



LE SYMBOLE DE LA CLAIR DANS UN TRIANGLE QUILATRAL INDIQUE LA PRÉSENCE D'UNE TENSION SUFFISAMMENT ÉLEVÉE POUR ENGENDRER UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.



LE POINT D'EXCLAMATION DANS UN TRIANGLE QUILATRAL INDIQUE QUE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS INCLUS AVEC L'APPAREIL CONTIENT D'IMPORTANTES RECOMMANDATIONS QUANT AU FONCTIONNEMENT ET À L'ENTRETIEN DE CE DERNIER.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. LISEZ CE GUIDE-APPAREIL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
2. CONSERVEZ CE GUIDE-APPAREIL À L'ÉCHARTONNÉ.
3. RESPECTER LES MISES EN GARDE-OBLIGATOIRES.
4. OBSERVEZ LES DIRECTIVES-VOLONTAIRES.
5. NETTOYAGE-TOUT D'ABORD, DÉBRANCER L'APPAREIL DE L'ÉLECTRICITÉ. N'UTILISER QUE DES PRODUITS RECOMMANDÉS. UTILISER DES PRODUITS NON INFLAMMABLES.
6. ACCESSOIRES-N'UTILISER QUE DES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
7. EAU ET HUMIDITÉ-N'UTILISER QUE DES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.
8. SUPPORT-N'UTILISER QUE DES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.

SYMBOLE D'AVERTISSEMENT POUR
LES COMPOSANTES
APPAREIL ET MEUBLE À ROULETTES



9. VENTILATION-NE PAS COUVRIR LES VENTILATEURS.
10. SOURCE D'ALIMENTATION-NE PAS COUVRIR LES SOURCES D'ALIMENTATION.
11. MISE À LA TERRE OU POLARISATION-NE PAS COUVRIR LES MISES À LA TERRE OU POLARISATIONS.
12. PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES-NE PAS COUVRIR LES FILS ÉLECTRIQUES.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

Le a ea ACL de ce a a.e e e e.e. I e d c e b. e. ' be ' b c c. Ve e e a be e. a ec de a ce a de e.e e a ea ACL e e b. e..

Le a ea ACL e d de a a e ec e. I c e 921.600 a e c c e ce (TFT) a e e e f e e d a e.

I e be e e e de ' c.a (f e b e , e a e ' c.a) e e a ac - f. Cec ' affe e a a e f a a ce d e ..

EMPLACEMENT

- Af de 'a e. d' f c e e a da e.
- de ce e e de a e e be e de e a, e e e e ec a da a e d c d' e ace e :
- I a e e e da e ce ff a e a e.
 - Fa e e e e e e de e ce d e c a e , e e de a a e de c a f e d' e e a e d e c e.
 - Ne d e a e e e face e , e e e e d' a d' e c e e.
 - La e e ace ff a e de , e de e 'a e de 'a a e de a e fac e. e c c a d' a ad a e.
 - Ne ace a de b e de fa e e e e a a , af d' e e ce de .
 - Ve e e a cab e fa e be. de 'ea ce a a e af d' e e ce de e ec c . Ne ace a a d' be e de de, c e de a e , ce a a e .

MISE EN GARDE:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ATTENTION FCC - Cet appareil peut générer ou utiliser la puissance des fréquences radio. Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner des interférences importantes si ces modifications ne sont pas expressément autorisées dans le manuel d'instructions. L'utilisateur peut perdre l'autorisation d'utiliser cet appareil s'il y apporte des changements ou modifications non autorisés.

Ce a a e c e d de d e d' a b, a ' e a e f e c e c e a e e a de e c e. I e e a e a eb de ce a a e de e e a e e e e a e. P e b e de d a a e a eb e ec c e, e e c ace e a ca e c ce e c e e e Web d'Ec c I d e A a ce : e a. e.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

NETTOYAGE DU BOÎTIER DU TÉLÉVISEUR

- E e e de a d e e e a e face e e e 'a de d' c ff d e a e a a b e e e da de 'ea de e e .
- N' e a a de a d' a c e e 'a a e . Ne a e a d' ec c de d e . Ce d c e a e e d e 'a a e e d c e e face a e e .


NETTOYAGE DE L'ÉCRAN IMAGE

S e a ea d'aff c e c a de e e e e e e a ec c c ff d . D c e c e c d e c e a a e e e de ' c.a e.

ACCESSOIRES VENDUS AVEC L'APPAREIL

T c a de (NE308UD)

De (2) e AA



G de d' a (1EMN20182)



TABLE DES MATIÈRES

■ MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ..2	■ FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR ..10
■ PRÉCAUTIONS À SUIVRE4	VISIONNEMENT D'UNE ÉMISSION
EMPLACEMENT4	TÉLÉVISÉE10
■ ENTRETIEN DE L'APPAREIL4	MISE HORS CIRCUIT AUTOMATIQUE -
NETTOYAGE DU BOÎTIER DU TÉLÉVISEUR ..4	MINUTERIE-SOMMEIL10
NETTOYAGE DE L'ÉCRAN IMAGE4	DÉCODEUR DE SOUS-TITRES10
■ ACCESSOIRES VENDUS AVEC L'APPAREIL ..4	AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE ..11
■ CARACTÉRISTIQUES5	SELECTION RETRO-ECLAIRAGE11
■ DESCRIPTION DES COMMANDES	MTS (Multi-Channel Television Sound)
ET FONCTIONS6	SON MULTIVOIE MTS11
■ PRÉPARATION DE L'APPAREIL8	RÉGLAGE DU CIRCUIT V12
RACCORDEMENTS8	■ PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT ..14
■ CONFIGURATION DE L'APPAREIL9	■ FICHE TECHNIQUE15
SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE ..9	■ WARRANTY16
PROGRAMMATION DES CANAUX EN	
MÉMOIRE9	


CARACTÉRISTIQUES

- **Syntonisateur MTS/SAP**
- **Sélection de 181 canaux**- T e ca a
VHF/UHF 125 ca a de a
c b d b
- **Syntonisation à boucle de verrouillage de phase "PLL"**- Ce e de a
ec e de e, e a e de
f e c e b c de e, e de a e
"PLL", c e e ec de ca a e
e e a de e d e e e ca a
'a de de c e (0 9 e a c e
+100) de a c a de.
- **Affichage des fonctions à l'écran**
- **Télécommande comprenant l'ensemble des fonctions de l'appareil**
- **Minuterie-sommeil**


- **Décodeur de sous-titres**- I e b e
de e de e (f ,
f a , e e e d ca e e,
e c.) a c e e de f e a e b e
d e e de e d d a e d
e e a a a
- **Fonction de mise hors circuit automatique**- Da e ca e e
e a c a e e a ce de a b e
d'a e e e ' a a c e e ' c a
e da 15 e , 'a a e ' e d a
a a e e
- **CIRCUIT V**- Pe e a a e d' e e e
e fa e a de de e
e e a de e
- **Entrée S-VIDÉO**- V e e d' b e e
e e e ca e e e d a e a
e de ba de c e S-VHS de
d d e
- **Entrée composants**

Le de de ce e e d de 'a a e . A c a e e e de e
e e . I c e e c , a e c e a e f a e e e d e c de e c e e ce
de de f e ce e a e e a da e d'ac a e e d e e ca de

Date d'achat		Numéro de téléphone	
Nom du marchand		Numéro de modèle	
Adresse du marchand		Numéro de série	

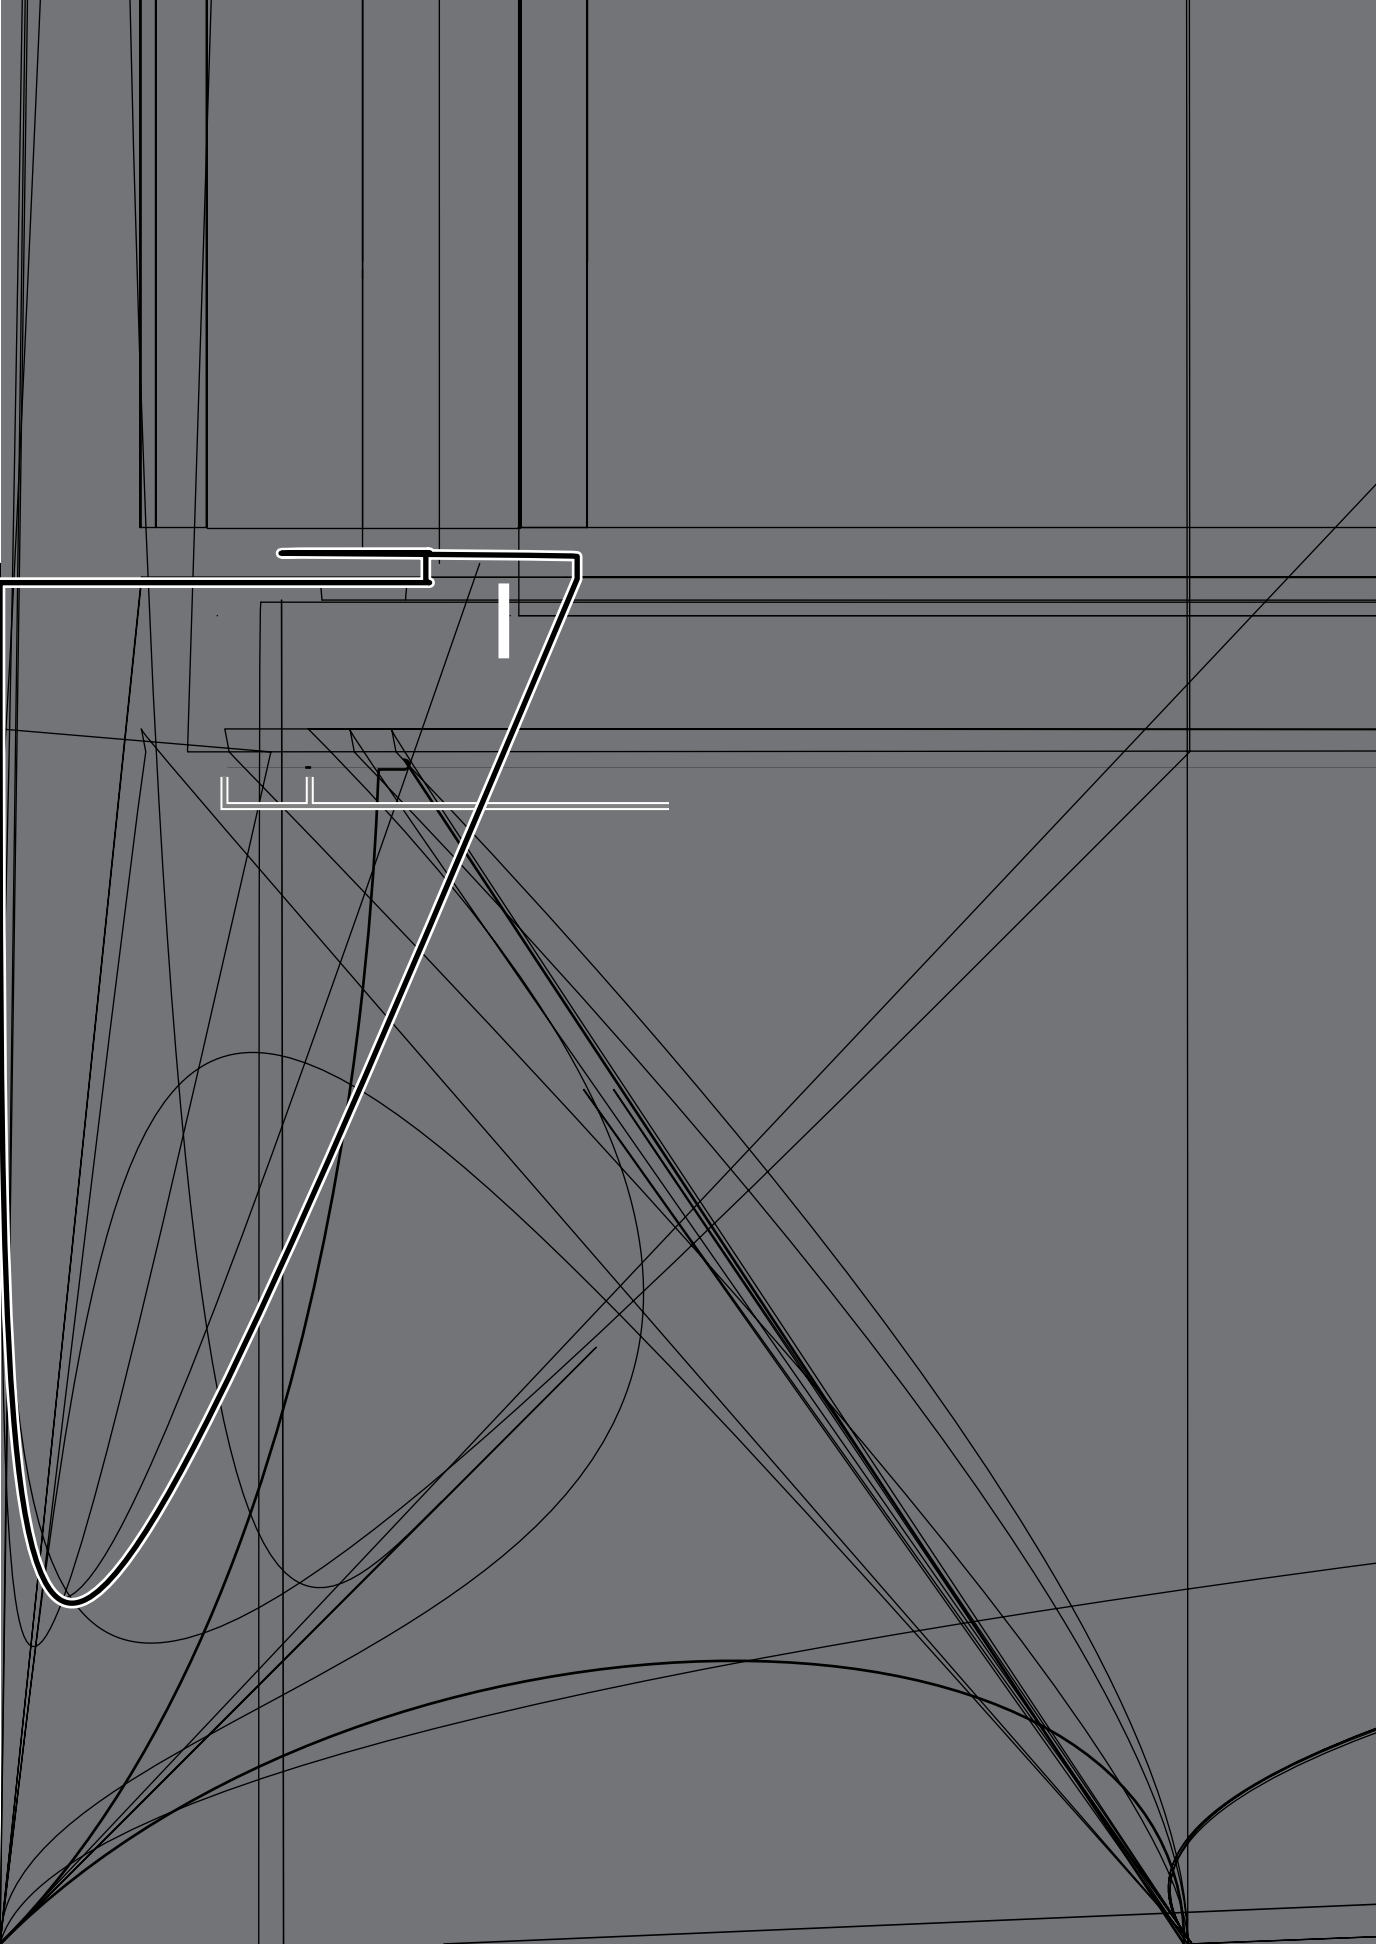





- TÉLÉCOMMANDE -

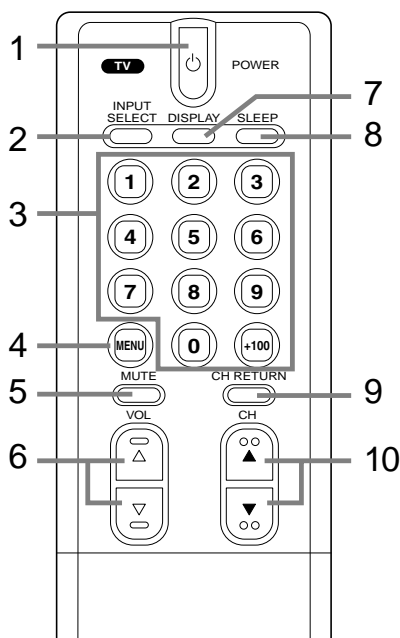

1. **Touche POWER**- Appuyer sur la touche POWER pour allumer ou éteindre le téléviseur.
2. **Touche INPUT SELECT**- Appuyer sur la touche INPUT SELECT pour sélectionner l'entrée de TV (AUX1 ou AUX2).
3. **Touche numériques**- Appuyer sur les touches numériques pour sélectionner le canal ou le numéro de la chaîne.

4. **Touche MENU**- Appuyer sur la touche MENU pour accéder au menu de l'appareil.
5. **Touche MUTE**- Appuyer sur la touche MUTE pour activer ou désactiver le son.
6. **Touches VOL ∇/Δ** - Appuyer sur les touches VOL ∇/Δ pour augmenter ou diminuer le volume.
7. **Touche DISPLAY**- Appuyer sur la touche DISPLAY pour afficher l'heure ou la température.
8. **Touche SLEEP**- Appuyer sur la touche SLEEP pour activer le mode veille.
9. **Touche CH RETURN**- Appuyer sur la touche CH RETURN pour retourner à la chaîne précédente.
10. **Touche CH ∇/Δ** - Appuyer sur les touches CH ∇/Δ pour sélectionner la chaîne.

[INSTALLATION DES PILES]

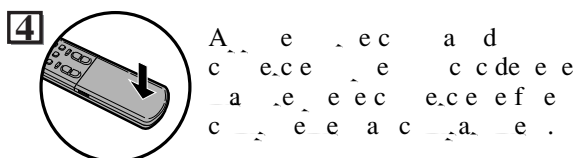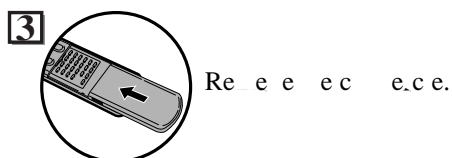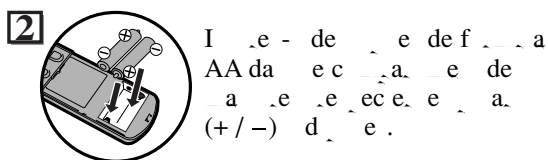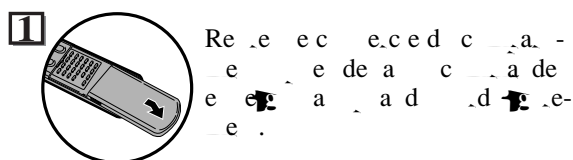

PRÉCAUTIONS À PRENDRE DES PILES

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser les piles. Ne pas jeter les piles dans le feu ou les laisser chauffer. Ne pas débrancher les piles d'un appareil électronique. Ne pas mélanger des piles de différentes marques ou types. Ne pas utiliser des piles usées.

CONFIGURATION DE L'APPAREIL

SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

Sélectionner la langue d'affichage de l'écran.

- 1 Appuyer sur la touche **POWER**.

Remarque: Si l'écran affiche "POWER a", appuyer sur la touche **POWER**.

- 2 Appuyer sur la touche **POWER**.

- 3 Appuyer sur la touche **MENU**.

- TV SET UP -
 ► PICTURE
 CHANNEL SET UP
 V-CHIP SET UP
 LANGUAGE [ENGLISH]
 CAPTION [OFF]
 TV SOUND [MAIN]
 BACK LIGHT [BRIGHT]

- 4 Appuyer sur la touche **CH** (canevas) pour sélectionner la langue.

- 5 Sélectionner la langue [ENGLISH], [ESPAÑOL], [FRANÇAIS] à l'aide des touches **VOL** (gauche/droite).

- RÉG. TV -
 IMAGE
 RÉGLAGE DES CANAUX
 RÉGLAGE CIRCUIT V
 ► LANGUAGE [FRANÇAIS]
 S-TITRES [HF]
 SON TV [MAIN]
 RÉTROÉCLAIRAGE [LUMINEUX]

- 6 Appuyer sur la touche **MENU**.

PROGRAMMATION DES CANAUX EN MÉMOIRE

Programmer les canaux en mémoire.

- 1 Appuyer sur la touche **POWER**.

- 2 Appuyer sur la touche **MENU**.

- 3 Appuyer sur la touche **CH** (canevas) pour sélectionner la touche **RÉGLAGE DES CANAUX** (à l'aide des touches **VOL**).

- RÉG. TV -
 IMAGE
 ► RÉGLAGE DES CANAUX
 RÉGLAGE CIRCUIT V
 LANGUAGE [FRANÇAIS]
 S-TITRES [HF]
 SON TV [MAIN]
 RÉTROÉCLAIRAGE [LUMINEUX]

- 4 Appuyer sur la touche **CH** (canevas) pour sélectionner la touche **RÉGLAGE DES CANAUX** (à l'aide des touches **VOL**).

- RÉGLAGE DES CANAUX -
 AJOUT/SUPP. CH.
 ► CH. AUTO PRÉRÉG.

Le réglage des canaux est effectué à l'aide des touches **CH** (canevas) et **VOL** (gauche/droite).

- Le réglage des canaux est effectué à l'aide des touches **CH** (canevas) et **VOL** (gauche/droite).
- Quand la touche **CH** (canevas) est appuyée, l'écran affiche "AJOUT/SUPP. CH." et "CH. AUTO PRÉRÉG.".

- L'appuyer sur la touche **CH** (canevas) pour sélectionner la touche **RÉGLAGE DES CANAUX** (à l'aide des touches **VOL**).
- Le réglage des canaux est effectué à l'aide des touches **CH** (canevas) et **VOL** (gauche/droite).

FONCTION AJOUT/SUPPRESS.

- 1 Appuyer sur la touche **MENU**.

- 2 Appuyer sur la touche **CH** (canevas) pour sélectionner la touche **RÉGLAGE DES CANAUX** (à l'aide des touches **VOL**).

- RÉG. TV -
 IMAGE
 ► RÉGLAGE DES CANAUX
 RÉGLAGE CIRCUIT V
 LANGUAGE [FRANÇAIS]
 S-TITRES [HF]
 SON TV [MAIN]
 RÉTROÉCLAIRAGE [LUMINEUX]

- 3 Appuyer sur la touche **VOL** (gauche/droite) pour sélectionner la touche **AJOUT/SUPP. CH.**

- RÉGLAGE DES CANAUX -
 AJOUT/SUPP. CH.
 CH. AUTO PRÉRÉG.

- 4 Appuyer sur la touche **CH** (canevas) pour sélectionner la touche **RÉGLAGE DES CANAUX** (à l'aide des touches **VOL**).

Effacer le réglage des canaux à l'aide des touches **CH** (canevas) et **VOL** (gauche/droite).

- Appuyer sur la touche **VOL** (gauche/droite) pour sélectionner la touche **AJOUT/SUPP. CH.**
- Appuyer sur la touche **VOL** (gauche/droite) pour sélectionner la touche **AJOUT/SUPP. CH.**

- 5 Appuyer sur la touche **MENU**.

FRANÇAIS

RÉGLAGE COTE TV

- 3** U e e c e — e e e
c de d'acc 4 c ff.e . Le c de d'acc a.
d fa e 0000. S 'a e a e
c de d'acc e , e 0000.

- 5 A e CH ▼ ▲ e 'a -
c e e d e . P , a e VOL ▲
ec e . [BARR] [VISION].

- L _ e _ c _ e a c a _ e d e
c a _ e _ e _ e _ a _ e _ [BARR],
e c a _ e _ e _ e _ e _ e a
a _ a _ e _ e _ [BARR].
De _ _ e _ e c a _ e _ e _ b a _ _ e a
a _ a _ e _ e _ [VISION].
 - L _ e _ e _ "TV-Y" _ [BARR]
[VISION], _ e c a _ e _ e _ e _
a _ a _ e _ e _ [BARR] [VISION].
 - L _ e _ e _ "TV-MA" _ [VISION],
_ e _ e _ b e d e c a _ e _ e _ e a
a _ a _ e _ e _ [VISION].
- A _ e _ MENU _ e _ e _ e _

A e MENU de fa ce e 'aff

<Sélection> <Explications sur la catégorie de classement>

PG: G e e a e a e c e e.
PG-13: Ne c e a e e fa a -
de de 13 a .
R : L a -de de 17 a , ce e
a e ce de a e d' ad e.
NC-17 : I e d a e fa a -de de 17 a .
X : Se e e e ad e .

- L e c e aca e de ca e e
e e a e [BARR], e ca e e
e e e a a a e e
[BARR]. De e, e ca e e e ba,
e a a a e e [VISION].
- L e e G [BARR]
[VISION], e ca e e e.
a a e e [BARR] [VISION].
- L e e X [VISION],
e e be de ca e e e a
a a e e [VISION].

6 A e MENU e e e .

SOUS-VALEURS DE CONFIGURATION V-CHIP

L e ec e TV-Y7, TV-PG, TV-14
TV-MA e a e VOL ▲, e
ca e a a a 'ca d e
S ec e de ca e de ca e
(e e e: TV-PG) e a e
[BARR] [VISION], e -ca e
(e e e: V e ce) e
a a e e [BARR] [VISION].
V e e d d e e e
ca e e [BARR] [VISION]
e aca e de ca e e e
[BARR]. P e d d e e e
ca e e e e a e c-de

- Lorsque vous choisissez [TV-Y7]:

A e CH ▼ ▲ ec e "FV"
(e ce fa a e). P , a e VOL ▲
ec e. [BARR] [VISION].

TV-Y7	[BARRÉ]
► FV	[BARRÉ]

- Lorsque vous choisissez [TV-PG], [TV-14] ou [TV-MA]:

A $\frac{e}{\text{d}}$ $\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ CH ∇ $\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ ec $\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ "D"
($\frac{e}{\text{d}}$ $\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ f), "L" ($\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ b. a), "S"
($\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ e) "V" ($\frac{e}{\text{e}}$ ce). P $\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$
VOL \blacktriangle $\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ ec $\frac{e}{\text{a}}$ $\frac{e}{\text{e}}$ [BARR] [VISION].

TV-PG	[BARRÉ]
► D	[BARRÉ]
L	[BARRÉ]
S	[BARRÉ]
V	[BARRÉ]

Remarque: Le jeu [TV-MA], "D" 'a a a a a ' c a d e .

- Le -ca e e e e da a ca e e
[BARR] a .a . e e da a ca e e
de ca e e e e COTE TV.

[CODE D'ACCÈS CIRCUIT V]

P _ c a e e c de d'acc e e a e a e .

- 1** A e MENU, a e CH ▼
▲ ec e. "R GLÂGE CIRCUIT V".
A e VOL ▲ c e.

- 2** A e e c e e e e e
e a c e c de d'acc S 'a e a a
e c de d'acc e e e e 0000.

CODE D'ACCES

- 3** A e CH ▼ ▲ ec e
CHANGER CODE. P a e VOL ▲

- RÉGLAGE CIRCUIT V -

COTE TV
COTE MPAA
► CHANGER CODE

- 4 U e e c e e e e
c de d'acc d da ec a NOUVEAU
CODE. P e e e ec de da ec a
CONFIRMER CODE. V e ea c de
d'acc e Re e "R GLAGE
CIRCUIT V".

NOUVEAU CODE

CONFIRMER CODE

S e c d e e d a e c a CONFIRMER CODE
e c e d a a c d e e d a e c a
NOUVEAU CODE, e a e 4 e e a
e e e a c e e e e e a c d e d a e
c a CONFIRMER CODE.

Remarques:

- S c a e d e c a e d e c d e a d fa 0000 ede e e c de d'acc
- S c e c e e c d d'a e a e e e e e CA c a d e a e e e e a, e c de d'acc e e e e effac c a e f e e e a e a c c de e e e a. Le c de a d fa e e 0000.

[SI VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE CODE D'ACCÈS]

Re a _ e _ e c de d'acc 0000 c _ _ e _ e c de
d'acc _ e _ e , d b a c e e c _ d d'a _ e a
d _ e _ e da 10 ec de , _ eb a c e - e.

PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT

Pa.f , , e 'a .a.e ef c e a c .e.e e , a ca e d b e e .e fac e e
de f e e . f a .e e d a . a e ab .d. A a .de c ac e .e ce .e de
e . ce a .a .e . de ce d'effec e .e . f ca a e .
Ce a .a . fa .e c .e .e .e .e .

LISTE DE VÉRIFICATIONS À EFFECTUER AVANT DE CONTACTER UN RÉPARATEUR	PROBLÈME															
		La télécommande ne fonctionne pas.	Il y a des barres dans l'image.	L'image est déformée.	L'image défile verticalement.	Il n'y a pas de couleur.	Mauvaise réception de certains canaux.	L'image est mauvaise.	Il y a des lignes parasites dans l'image.	L'image se dédouble.	L'image est floue.	Le son est bon mais l'image est mauvaise.	L'image est bonne mais le son est mauvais.	Pas de son ni d'image.	Différentes couleurs sur l'écran.	Point noir ou lumineux sur l'écran.
MESURE CORRECTIVE																
Essayez un autre canal, s'il est bien capté, il se peut que l'autre station éprouve des ennuis.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Le téléviseur est-il branché ?	X													X		
La prise est-elle montée ?																
L'interrupteur d'alimentation (POWER) a-t-il été pressé ?														X		
L'antenne est-elle bien raccordée à la borne à l'endos de l'appareil ?						X	X	X		X				X		
Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si les câbles ne sont pas endommagés.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
Vérifiez s'il n'y pas d'interférence près de chez vous.		X		X		X		X	X		X	X				
Eteignez le téléviseur et allumez-le à nouveau une minute plus tard.														X		
Ajustez les couleurs.						X										
Ajustez le contraste et la luminosité.								X				X				
Vérifiez l'état des piles.	X															
Eloignez le téléviseur de la proximité des appareils émettant des ondes magnétiques. Mettez hors circuit à l'aide de la touche d'alimentation, puis remettez en circuit environ 30 minutes plus tard.															X	
La température environnante est basse.			X					X				X				
L'autonomie du rétro-éclairage est d'environ 50.000 heures. Demandez le remplacement au Centre de service.								X				X				
C'est la qualité du panneau LCD.																X

Problèmes avec le Décodeur de Sous-titres	Solution Possible
Le - .e a .a a a ba de ' c a de .e c .e de fa e d' .a .e.	V e e . d ff e e d .ec c .e d de .e c a de e .e c .e . Le . d ff e e d ff .e c .e a d'e .e a d e e . d b e . c .e .e de .e a a a d ff .
Le - .e c .e a ' c . a ec e d a e (e 'ac) ' c a .	I e .a e e .e a .a a e ' c a .e e ec de a . 'ac de a d ff 'd' e d .ec . La .a de e .e . d a e e e .e d'aff c e . 220 a .e . S e d b d d a e e .a de, e e a effec e d a e aff c e .af e e e e de e .e c . a ec 'ac ' c a .
Le - .e b ., a de ca . b a c ' c a .	I e e .e c a de ' e f .e c e ca e a .e d f ce e e .e c .e , e e .e c . b e e .e e e .ec .e .
La .a e d e e ' .e e e d ff e a ec - .e . P a , ' e a a c ' c a .	Le a de e a f . c d de c .e d af d'acc .e a .e a d' .e a e . de e a b c . P e e d c de e .e de ' f a .e e .e e e a aff c a ba de ' c a .
La ba de d e e .a de e d e e e a .e . P a , ' e ba e de a d ca e e d e b e ' de .a a de .e .	La d ca e e .e a c .e a e e 'e .e .e a effec e d b e de ce e d ca e e a acc de e e e d' c e e a de .e a ba de d d .e de d b e .
U e b e .e a .a ' c a d e .e 'a .a e .e c .a ca a .	S e e .e e .e d'aff c e de TEXTE, ec e e .e d'aff c e de .e S-TITRES S-TITRES HF .

Le a ea LCD e fab .a .e de b e e a e de e .e . Pa.f , e e e -ac f e e a .a .e c .e e .e e ac e de c e . Ce a e d a .e c d .c .e d fa de ' c a LCD.

FICHE TECHNIQUE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Système : NTSC-M à da, d

Déclassement : 15.119 / FCC

Déclassement de ca a

ba de VHF: 2 13

ba de UHF: 14 69

c b d a b : 2 13, A W,
W+1 W+84,
A-5 A-1, 5A

Système de a : 181 ca a a ec a
de f e ce e

Acc a ca a : c a e, acc d, ec, a ec ba -
a e a ce da /de ce da
a a a b e

B a e

E a e d'a e e: VHF/UHF/CATV
75 (T e F)

E a e S-V d : M -ac DIN 4

E a e d : C e c e RCA 1

E a e a d : C e c e RCA 4

E a e de c a d :

P e e b, c e (Y), 1V (75)

P e de b, c e (Pb)/(P)/700 V (75)

Ca e d' c e: S e de 1/8
(3,5)

S e e e

2 a a e

E e e a d e e a 2 e

SPÉCIFICATIONS-ÉLECTRICITÉ

P a ce de e de a e d c e:
2 a , 4 A 2

AUTRES SPÉCIFICATIONS

T c a de: a f.a. e a e c c de
e

Te a e de f c e e :
5 C 40 C (41 F 104 F)

S e d'a e a : c a a e a f
120 , 60 e.

C a
(a a e): 58 a

T b e c a : 20 ce

D e (H L P): 18-9/16 , 23-5/16 , 8-9/16
(471 , 592 , 217)

P d : 19,4 b . (8.8) [F20LCTE]
17,2 b . (7.8) [F20LCTE-A]

FRANÇAIS

- La conception et les caractéristiques spécifiques de cet appareil sont sujettes à modification sans préavis ni obligations légales.
- S'il y a une différence entre les langues, l'anglais prévaudra

FUNAI CORPORATION GARANTIE LIMITÉE

FUNAI CORP. 'e' 'a' e e a a -U e e d e ca de ce de fab. ca de
a a , a e da c-a :

DURÉE:

PIÈCES: FUNAI CORP. 'e' 'a' e e e ce de e ace e de ce d fec e e
e de d' (1) a a de a da e d'ac a ae. Ce a e ce e d e e
d LCD e a c e a ce e a a e.

MAIN D'OEUVRE: FUNAI CORP. 'e' 'a' e e a a d' e e e de de a e-
d (90) a a de a da e d'ac a a e d d .

LIMITES ET EXCLUSIONS:

LA PR SENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU' L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT. UNE FACTURE
OU TOUTE AUTRE PREUVE D'ACHAT DEVRA TRE PR SENT E EN M ME TEMPS QUE LE PRODUIT
POUR POUVOIR B N FICIER D'UNE R PARATION DANS LE CADRE DE LA PR SENTE GARANTIE.

La e e a a e e ' e d a c e a e e e ce a e.

La e e a a e e e a effe e ' de de de 'a a e a d f e ac ,
' e be a a , e a a a effec e a a a e . La e e a a e
e de FUNAI CORPORATION e a e 'a d ac e e a a -U .

La e e a a e e c e e e a e e de ce de a a de fab. ca e a da e ca de
d' e a a a e d . S e c de a e e a a e : e d e d ; e a e
a de a a , de d f ca de d f a FUNAI ; e d e e a a e
d'ac de , d' a ab e c e c e , de a a e a a , de d e e d' a , de d f ca-
, d' a a c e c e , d' e e e a effec , e de e a c e c a e e e e ca a-
d d da e ca d e e e fe e ; e d e d a ce de , da , d c a e de
f d e e a e ca e a e e .

LA PR SENTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES MAT RIAUX D'EMBALLAGE, LES ACCESSOIRES (L'EXCEPTION DE LA T L COMMANDE), LES PI CES COSM TIQUES, L'ENSEMBLE DES PI CES D'ASSEMBLAGE, LES MOD LES DE D MONSTRATION OU D'EXPOSITION.

FUNAI CORP. ET SES REPR SENTANTS OU AGENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS TRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE G N RAL, INDIRECT OU CONS CUTIF R SULTANT DE OU CAUS PAR L'UTILISATION OU L'INCAPACIT D'UTILISATION DU PRODUIT. LA PR SENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, ET TOUTE AUTRE RESPONSABILIT DE LA PART DE FUNAI ; FUNAI ET SES REPR SENTANTS AUX TATS-UNIS D CLINENT PAR LA PR SENTE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALIT MARCHANDE ET D'APTITUDE DU PRODUIT SON UTILISATION DANS UN BUT PR CIS.

TOUT CONTR LE OU R PARATION AU TITRE DE LA GARANTIE DOIT TRE EFFECTU PAR UN R PARATEUR AGR PAR FUNAI. LA PR SENTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR UN PRODUIT MIS DISPOSITION DANS LES LOCAUX D'UN R PARATEUR AGR PAR FUNAI.

LE PRODUIT DOIT TRE ACCOMPAGN D'UNE COPIE DE LA FACTURE ORIGINALE. EN CAS D'ABSENCE DE PREUVE D'ACHAT, LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS ET LES FRAIS DE R PARATION SERONT FACTUR S.

IMPORTANT:

LA PR SENTE GARANTIE LIMIT E VOUS DONNE DES DROITS L GAUX SP CIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS DISPOSIEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN TAT L'AUTRE. SI AU COURS DE LA P RIODE DE GARANTIE VOUS N'OBTENEZ PAS SATISFACTION QUANT LA R PARATION DU PR SENT PRODUIT, VEUILLEZ S'IL VOUS PLA T CONTACTER FUNAI.

ATTENTION:

FUNAI CORP. SE R SERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTE CARACT RISTIQUE DU PR SENT PRODUIT SANS NOTIFICATION PR ALABLE.

A e e e 1-800-605-8453 c e 'a d e e d e c -de e be 'a d e e d a a e .
' a FUNAI CORPORATION e e c e d e c e , de e e e e a c d e
' a e a cab e e ca de a a :

FUNAI CORPORATION, INC.
SERVICE CENTER
19900 Va Ne A e e, T a ce, CA 90501
Tél. :1-800-605-8453
<http://www.funai.us>

S e: 100 N S e e, Te e b , NJ 07608

VEUILLEZ NE PAS EXP DIER VOTRE APPAREIL L'ADRESSE DE TETERBORO.